SAMSUNG

EK-GC100

EK-GC100

מדריך למשתמש

www.samsungmobile.co.il

אודות מדריך זה

מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות גבוהה, בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים הגבוהים של סמסונג. מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על־מנת לפרט את יכולותיו ותכונותיו של המכשיר.

- לפני השימוש במכשיר שלכם, הנכם מתבקשים לקרוא מדריך זה במלואו על־מנת להבטיח שימוש בטוח ונכון.
- התיאורים במדריך משתמש זה מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- תמונות וצילומי מסך המשמשים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים במראה מהמוצר האמיתי.
- תכנים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים מהמוצר, או מהתוכנה המסופקת על־ידי ספקי השירות או התשתית, והינם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. פנו לכתובת *www.samsungmoblie.co.il* על־מנת להתעדכן בגירסתו האחרונה של מדריך משתמש זה.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות בהתאם למכשיר, לתוכנה, או לספק השירות.
- יישומים ותכונותיהם עשויים להשתנות על־פי האזור או נתוני חומרה. סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים שיגרמו על־ידי יישומי צד שלישי.
- סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים או חוסר תאימות שיגרמו על־ידי עריכה שיבצע המשתמש להגדרות הרישום או מערכות הפעלה משודרגות. ניסיון לשנות את המערכת ההפעלה עשוי להביא לפעולה לא תקינה של המכשיר שלכם או של יישומים.
- תוכנות, קבצי קול, תמונות רקע, תמונות וכל מדיה אחרת המסופקים במכשיר זה נמצאים תחת רישיון שימוש מוגבל בין סמסונג ובעליהם. חילוץ ושימוש בחומרים אלה למטרות מסחריות או אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות היוצרים. סמסונג אינה אחראית על הפרות זכויות יוצרים שיבצע המשתמש.
- שירותי נתונים, כמו הודעות, העלאה או הורדה של תכנים, סינכרון אוטומטי, או שימוש בשירותי מיקום, עשויים לשאת בעלויות נוספות. על־מנת למנוע עלויות נוספות, בחרו בתוכנית הנתונים המתאימה. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.

סמלי הוראות

התראה: מצבים אשר עשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים

אזהרה: מצבים אשר עשויים גרום נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר

הערה: הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2012 סמסונג אלקטרוניקה

מדריך משתמש זה מוגן על־ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים.

אין להפיק מחדש, להפיץ, לתרגם, או לשדר כל חלק ממדריך משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, כולל העתקת מסמכים, הקלטה, או שמירה במערכות איחסון ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כך אישור כתוב מראש מסמסונג אלקטרוניקה.

סמלים מסחריים

- סמסונג (SAMSUNG) ולוגו סמסונג הם סמלים מסחריים רשומים של סמסונג אלקטרוניקה.
- לוגו האנדרויד (Android)™, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ו־Google Talk™ הם סמלים רשומים של Google, Inc.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של חברת Microsoft.
- HDMI, סמל ה־HDMI והמונח "High Definition Multimedia Interface" הינם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC.
- WiWi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, וסמל ה־Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה־Wi-Fi Alliance.
- כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם החוקיים.

®DivX, ®DivX Certified והסמלים המיוחסים להם הם סמלים מסחריים רשומים של Rovi Corporation או חברות הבת שלה והשימוש בהם נעשה תחת רישיון.

אודות DIVX וידאו

®DivX הוא פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על־ידי DivX, LLC, חברת בת של חברת Rovi. מכשיר זה מוגדר כ-®DivX Certified רשמי המאפשר לנגן סרטוני DivX. למידע נוסף וכלי תוכנה להמרת הקבצים שלכם לסרטוני DivX, בקרו בכתובת *http://www.divx.com*.

אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND

על מכשיר ®DivX Certified זה להיות רשום על־מנת שיוכל לנגן סרטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. לקבלת קוד ההרשמה שלכם, אתרו את מקטע DivX VOD בתפריט ההגדרה. למידע נוסף על אופן השלמת הרישום, היכנסו לכתובת *http://vod.divx.com*.

מכשיר ®DivX Certified לנגינת סרטוני ®DivX עד לאיכות HD 720p, כולל תכני איכות.

תוכן העניינים

צעדים ראשונים

7 מבנה המכשיר
8 לחצנים
9 תכולת האריזה
10 התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה
13 טעינת הסוללה
15 התקנת כרטיס זיכרון
17 הפעלה וכיבוי של המכשיר
17 אחיזת המכשיר
18 נעילה ושחרור של המכשיר
18 התאמת עוצמת השמע
18 מעבר למצב שקט

שימוש בסיסי

19 סמלי חיווי
20 שימוש במסך המגע
22 שליטה באמצעות תנועות
23 התראות
24 מסך הבית
26 שימוש ביישומים
26 מסך היישומים
28 הזנת טקסט
29 התחברות לרשת תקשורת אלחוטית
30 הגדרת חשבונות
31 העברת קבצים
33 אבטחת המכשיר
34 עדכון המכשיר

מדיה

35 מצלמה
45 גלריה
47 עורך תמונות
50 נגן וידאו
51 עורך וידאו
53 נגן מוסיקה
54 YouTube
55 Instagram

תקשורת

56 אנשי קשר
59 דואר אלקטרוני
60 Gmail
61 Talk
62 ChatON
63 Google+
63 Messenger

אינטרנט ורשת

64 אינטרנט
65 Chrome
67 Bluetooth
68 AllShare Play

חנויות יישומים ומדיה

69 חנות Play
70 Samsung Apps
70 S Suggest
71 Play Books

כלי עזר

72 תזכיר
73 לוח שנה
75 Dropbox
75 שעון
77 מחשבון
78 רשמקול
79 S Voice
79 Google
80 חיפוש קולי
80 מנהל המשימות
81 הקבצים שלי
81 הורדות

עזרי נדידה ומיקום

82 Maps
83 Local
84 Latitude
84 Navigation

הגדרות

85 אודות הגדרות
85 Wi-Fi
86 Bluetooth
86 שימוש בנתונים
87 הגדרות נוספות
88 מצב חסימה
89 צלילים
89 תצוגה
89 אחסון
90 חיסכון בסוללה
90 סוללה
90 מנהל היישומים
91 שירותי מיקום
91 מסך נעילה
92 מיקום ואבטחה
93 מיקום ואבטחה
94 שפה ומקלדת
96 ענן
96 גיבוי ואיפוס
96 הוסף חשבון
97 חיישני תנועה
97 תוספות
98 נגישות
99 אפשרויות למפתחים
100 אודות המכשיר

נתונים טכניים

פתרון תקלות

צעדים ראשונים

מבנה המכשיר

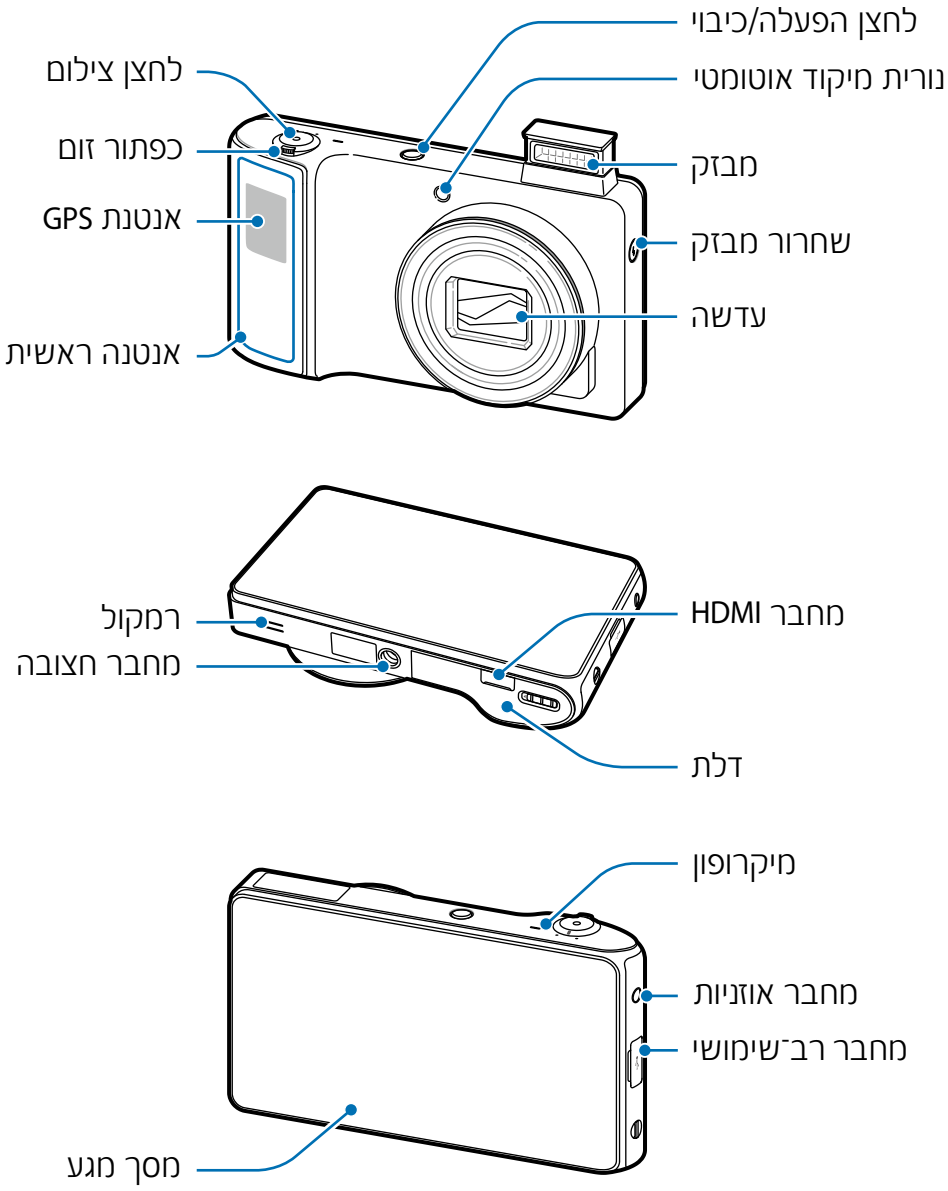

המיקרופון בחלקו העליון של המכשיר מופעל רק כאשר אתם עושים שימוש בחיפוש קולי או מקליטים סרטוני וידאו.

- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות תקשורת או לצריכה מוגברת של הסוללה.
- אל תשתמשו במגן מסך. דבר זה יגרום לפעולה לא תקינה של החיישנים.
- אל תאפשרו למים לבוא במגע עם המסך. מסך המגע עשוי שלא לפעול כיאות בתנאי לחות או כאשר הוא נחשף למים.

לחצנים

לחצן	פעולה
הפעלה/כיבוי	• לחצו והחזיקו להפעלה וכיבוי של המכשיר. • לחצו והחזיקו למשך 10-15 שניות לאיתחול המכשיר במידה ומתרחשות שגיאות תפעול חמורות או שהמכשיר אינו מגיב במהלך השימוש. • לחצו לנעילה או לשחרור המכשיר. המכשיר עובר למצב נעילה כאשר מסך המגע כבה.
תפריט	• לחצו להצגת רשימת האפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי.
בית	• לחצו לחזרה ל**מסך הבית**. • לחצו והחזיקו להצגת רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
חזרה	• לחצו לחזרה למסך הקודם.
צילום	• ב**מסך הבית**, לחצו והחזיקו להפעלת המצלמה. • ביישום המצלמה, לחצו לצילום תמונה.

תכולת האריזה

בידקו שאריזת המוצר מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- סוללה
- מדריך משתמש מהיר

השתמשו אך ורק בתוכנה המאושרת על־ידי סמסונג. שימוש בתוכנה פירטית או לא־חוקית עשוי לגרום לנזק או לתקלות שימוש, אשר אינם מכוסים על־ידי אחריות היצרן.

- הפריטים המסופקים עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עבורו עשויים להשתנות בהתאם לאזור ולספק השירות.
- הפריטים המסופקים תוכננו עבור מכשיר זה בלבד ועשויים שלא להיות תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והנתונים הטכניים ניתנים לשינוי ללא הודעה מראש.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים ממפיץ סמסונג המקומי. לפני הרכישה, וודאו שהם תואמים למכשיר.
- אביזרים אחרים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.
- למידע על אביזרים, פנו לאתר האינטרנט של סמסונג, בכתובת: *www.samsungmobile.co.il*.

התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה

התקינו את כרטיס ה-USIM שסופק לכם על־ידי ספק השירותים הסלולריים שלכם, ואת הסוללה הכלולה בערכה.

המכשיר עושה שימוש בכרטיסי microSIM בלבד.

1 הסיטו את תפס הנעילה ופיתחו את הדלת.

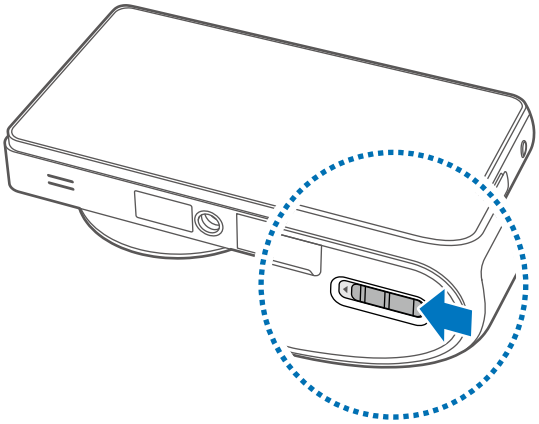

2 הכניסו את כרטיס ה-USIM כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.

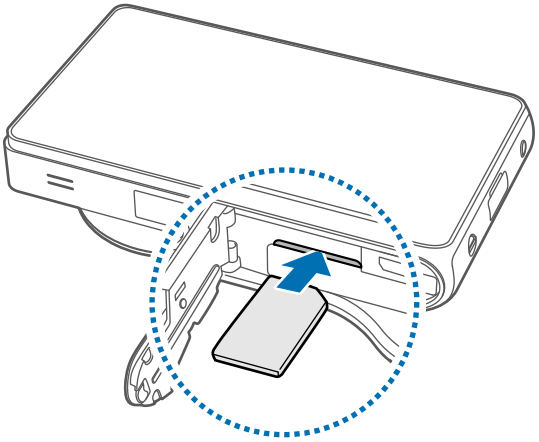

אל תכניסו כרטיס זיכרון לתושבת כרטיס ה-SIM. במידה וכרטיס הזיכרון נתקע בתושבת כרטיס ה-SIM, הביאו את המכשיר שלכם למרכז שירות להוצאת כרטיס הזיכרון.

3 דחפו את כרטיס ה-USIM לתוך התושבת עד שינעל במקומו.

4 הכניסו את הסוללה.

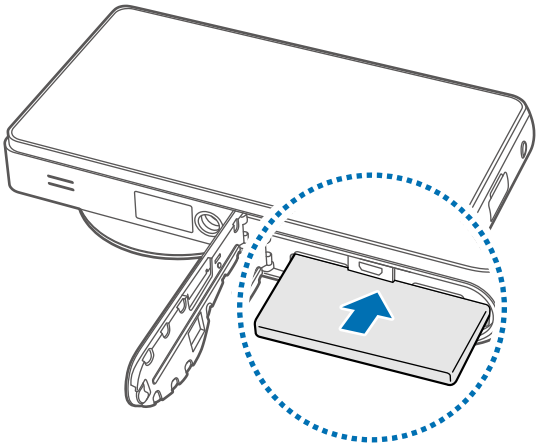

5 סיגרו את הדלת והסיטו את תפס הנעילה.

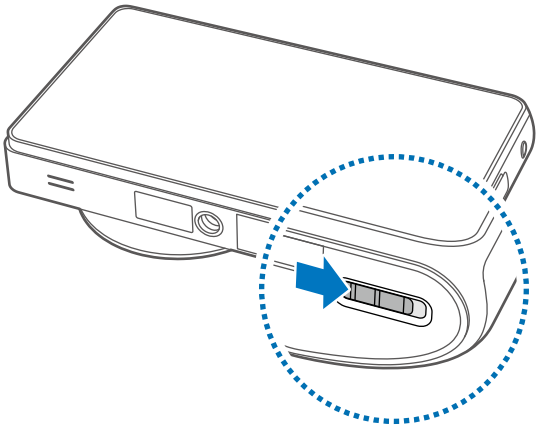

הסרת כרטיס ה-USIM והסוללה

1 הסיטו את תפס הנעילה ופיתחו את הדלת.

2 הוציאו את הסוללה.

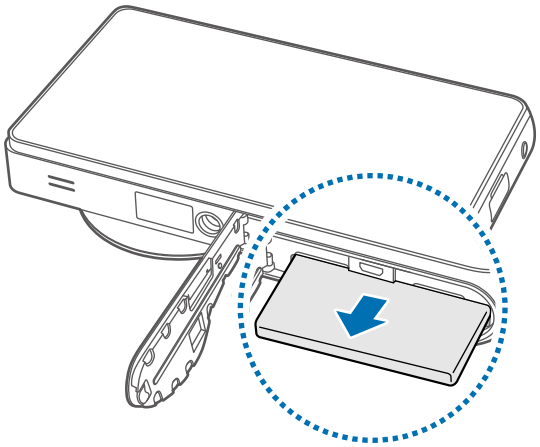

3 דחפו את כרטיס ה-USIM עד שינותק מהמכשיר, ומישכו אותו החוצה.

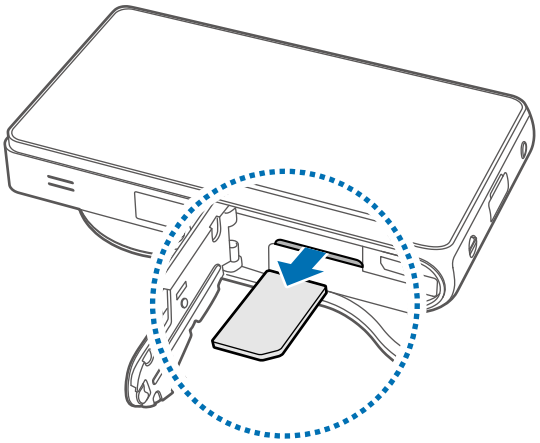

טעינת הסוללה

טענו את הסוללה לפני שתשתמשו בה בפעם הראשונה. השתמשו במטען לטעינת הסוללה. ניתן גם להשתמש במחשב לצורך טעינת המכשיר על־ידי חיבורם באמצעות כבל USB.

השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק למכשיר שלכם.

- כאשר טעינת הסוללה נמוכה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת סוללה חלשה.
- במידה הסוללה ריקה לחלוטין מטעינה, לא ניתן להפעיל את המכשיר, גם כאשר המטען מחובר. אפשרו לסוללה ריקה להיטען למשך מספר דקות לפני שתנסו להפעיל את המכשיר.

טעינה באמצעות המטען

חברו את קצהו הקטן של המטען למחבר הרב־שימושי של המכשיר, ואת קצהו הגדול של המטען לשקע החשמל.

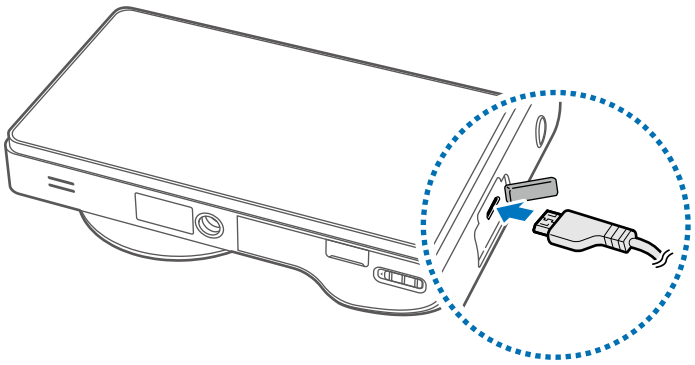

חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

- ניתן להשתמש במכשיר בהלך טעינה, אך הדבר עשוי להאריך את משך הטעינה של הסוללה במלואה.
- במידה ובמהלך הטעינה, מקבל המכשיר אספקת מתח לא יציבה, יתכן ומסך המגע לא יפעל. במקרה כזה, נתקו את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. מצב זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורך חייו או ביצועיו של המכשיר שלכם. במידה והסוללה מתחממת יותר מהרגיל, המטען עשוי להפסיק את הטעינה.
- במידה והמכשיר שלכם אינו נטען כיאות, הביאו אותו ואת המטען למרכז שירות של סמסונג.

כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתקו את המכשיר מהמטען. נתקו תחילה את המטען מהמכשיר ולאחר מכן משקע החשמל.

אל תסירו את הסוללה כאשר המכשיר מחובר למטען הנייד. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

לחיסכון באנרגיה, נתקו את המטען כאשר אינו בשימוש. המטען אינו מצוייד במתג הפעלה, כך שעליכם לנתק את המטען מהשקע על־מנת להפסיק את אספקת המתח. במהלך הטעינה, על המכשיר להיות ממוקם בקרבת שקע החשמל.

חיווי מצב טעינת הסוללה

כאשר תטענו את הסוללה כאשר המכשיר כבוי, יציגו הסמלים הבאים את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:

טעונה במלואה במהלך טעינה

צמצום צריכת הסוללה

המכשיר שלכם מספק אפשרויות שיסייעו לכם לחסוך בצריכת כוח מהסוללה. על־ידי התאמת אפשרויות אלה וביטול תכונות הפועלות ברקע, תוכלו להשתמש במכשיר למשך זמן ממושך יותר בין טעינות:

- כאשר המכשיר שלכם אינו בשימוש, לחצו על לחצן ההפעלה על־מנת לעבור למצב "שינה".
- העזרו במנהל המשימות לסגירת יישומים שאינם דרושים.
- כבו את תכונת ה־Bluetooth.
- כבו את תכונת ה־Wi-Fi.
- כבו את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- צמצמו את משך תאורת הרקע.
- הנמיכו את בהירות התצוגה.

התקנת כרטיס זיכרון

המכשיר שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון בנפחים מירביים של עד 32 GB. בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו, מספר דגמים של כרטיסי זיכרון עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.

מספר דגמים של כרטיסי זיכרון עשויים שלא להיות תואמים למכשיר. שימוש בכרטיס זיכרון שאינו תואם עשוי לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון ולגרום לאובדן מידע אשר מאוחסן בכרטיס הזיכרון.

- המכשיר שלכם תומך אך ורק בתבנית הקבצים FAT עבור כרטיסי זיכרון. במידה ותכניסו כרטיס אשר אותחל באמצעות תבנית קבצים שונה, יבקש מכם המכשיר לאתחל את כרטיס הזיכרון.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות מקצרת את חייהם של כרטיסי זיכרון.
- כאשר אתם מכניסים כרטיס זיכרון למכשיר שלכם, סיפריית הקבצים של כרטיס הזיכרון תוצג בתיקיית **extSdCard**.

1 הסיטו את תפס הנעילה ופיתחו את הדלת.

2 הכניסו כרטיס זיכרון כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.

3 דחפו את כרטיס הזיכרון פנימה עד שינעל במקומו.

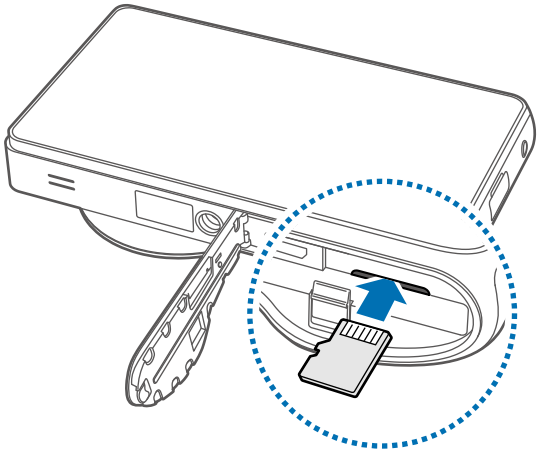

4 סיגרו את הדלת והסיטו את תפס הנעילה.

הוצאת כרטיס הזיכרון

לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, הסירו אותו לצורך הוצאה בטוחה. ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD** ← **אישור**.

1 הסיטו את תפס הנעילה ופיתחו את הדלת.

2 דחפו קלות את כרטיס הזיכרון פנימה עד שישוחרר מנעילתו והוציאו אותו.

3 סיגרו את הדלת והסיטו את תפס הנעילה.

אל תסירו את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר מעביר אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו. פעולה זו עשויה לגרום אבדן מידע או נזק לכרטיס הזיכרון או למכשיר.

איתחול כרטיס הזיכרון

איתחול כרטיס הזיכרון שלכם באמצעות מחשב עשוי לגרום לאי־תאימות שלו למכשיר. אתחלו את כרטיס הזיכרון באמצעות המכשיר.

ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.

לפני שתאתחלו את כרטיס הזיכרון, זיכרו לבצע גיבוי של כל המידע החשוב שמאוחסן במכשיר שלכם. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן מידע כתוצאה מפעולה שביצע המשתמש.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

כאשר אתם מפעילים את המכשיר שלכם בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר שלכם.

לחצו והחזיקו את **לחצן ההפעלה/כיבוי** למשך מספר שניות להפעלה וכיבוי של המכשיר.

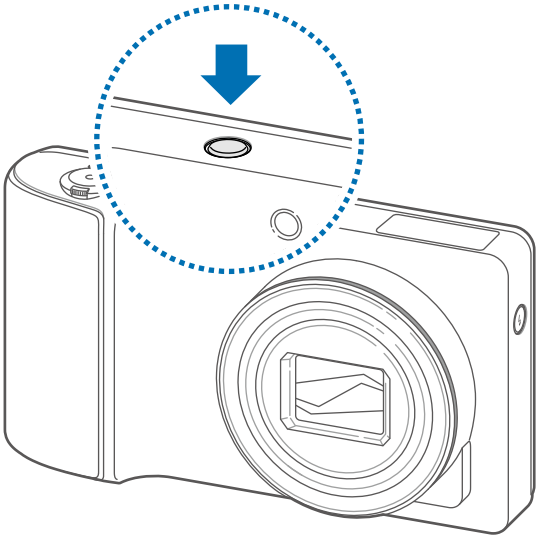

- מלאו אחר האזהרות המוצגות והנחיות מאנשי סגל מורשים באזורים שבהם קיימת הגבלה על השימוש במכשירים אלחוטיים, כמו במטוסים ובבתי־חולים.
- לחצו והחזיקו את **לחצן ההפעלה/כיבוי** ובחרו **מצב טיסה** לביטול התכונות האלחוטיות.

לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו את **לחצן ההפעלה/כיבוי** ולאחר מכן בחרו **כבה**.

אחיזת המכשיר

אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות תקשורת או לצריכה מוגברת של הסוללה.

נעילה ושחרור של המכשיר

כאשר אינו בשימוש, נעלו את המכשיר למניעת תפעול לא רצוי. לחיצה על **לחצן ההפעלה/כיבוי** מכבה את המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ינעל אוטומטית במידה ולא נעשה בו שימוש למשך זמן מוגדר.

לשחרור נעילת המסמך, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כאשר מסך המגע כבוי, ולאחר מכן לחצו בכל מקום במסך וגררו את אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול.

ניתן להשתמש בתנועה לשחרור נעילת המכשיר. ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **חיישני תנועה** ← **אישור**.

לשחרור נעילת המסך באמצעות תנועה, לחצו והחזיקו על נקודה במסך ולאחר מכן הטו את המכשיר קדימה.

התאמת עוצמת השמע

לחצו על לחצן עוצמת השמע מעלה או מטה לשינוי עוצמת השמע של הצלצול, או לשינוי עוצמת הקול בעת השמעת מוסיקה או צפייה בסרטוני וידאו.

מעבר למצב שקט

השתמשו באחת מהשיטות הבאות:

- לחצו והחזיקו על **לחצן ההפעלה/כיבוי** ובחרו .
- הציגו את לוח ההתראות שבחלקו העליון של המסך ובחרו **צליל**.

הגדירו שהמכשיר יספק לכם התראות לאירועים שונים כאשר הוא במצב השתקה. ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **צלילים** ← **צלצול התראה**.

שימוש בסיסי

סמלי חיווי

הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע על מצב המכשיר.
הסמלים שמופיעים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין קליטה
	עוצמת אות הקליטה
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	מחובר לרשת HSDPA
	התקן Wi-Fi מופעל
	התקן Bluetooth מופעל
	GPS מופעל
	מבצע סינכרון לרשת
	מחובר למחשב
	ללא כרטיס SIM או USIM
	נקבעה התראה
	מצב שקט מופעל
	מצב רטט מופעל
	מצב טיסה מופעל
	ארעה שגיאה או נדרשת זהירות
	עוצמת סוללה

שימוש במסך המגע

השתמשו במסך המגע באצבעותיכם בלבד.

- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירים אלקטרוניים. זרמים אלקטרוסטטיים שישתחררו עשוי לגרום למסך המגע שלא לתפקד כיאות.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים. מסך המגע עשוי שלא לתפקד כראוי בתנאי לחות או כאשר הוא נחשף למים.
- על־מנת שלא לשרוט את מסך המגע, אל תלחצו עליו באמצעות כלים חדים.
- השארת מסך המגע במצב המתנה למשך פרקי זמן ארוכים עשויה לגרום להמשך תצוגה של תמונה או תמונת רפאים (צרובה במסך) . כבו את מסך המגע כאשר אינכם עושים שימוש במכשיר.

מחוות באמצעות האצבע

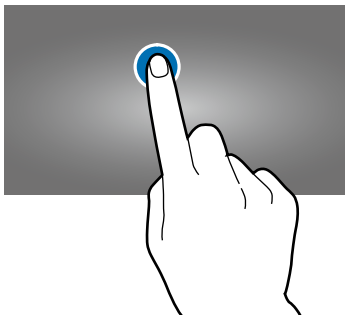

לחיצה

להפעלת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על כפתור שמוצג במסך, או הזנת תו באמצעות המקלדת המוצגת, לחצו באמצעות האצבע.

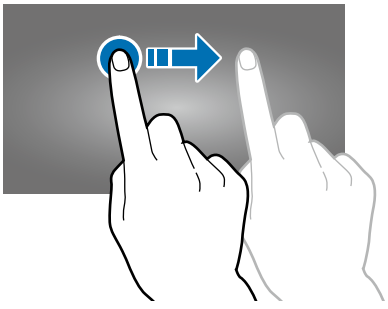

גרירה

להזזת סמל, תמונה ממוזערת, או תצוגה מקדימה למיקום חדש, לחצו והחזיקו על הפריט וגררו אותו אל המיקום המבוקש.

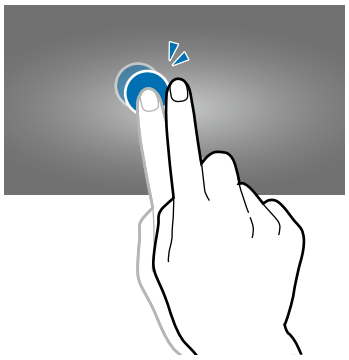

לחיצה כפולה

לחצו פעמיים על דף אינטרנט, מפה, או תמונה על־מנת להגדיל את התצוגה ולהתמקד באזור מסויים. בצעו לחיצה כפולה נוספת לחזרה למצב תצוגה רגיל.

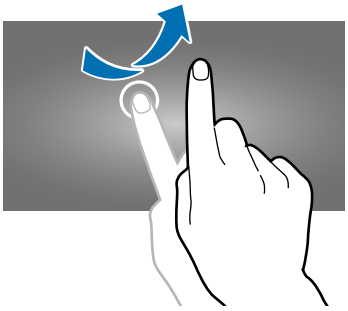

החלקה

החליקו את האצבע שמאלה או ימינה על־פני **מסך הבית** או ב**מסך היישומים** על־מנת להציג מקטע אחר של המסך. החליקו מעלה או מטה לגלילה בדף אינטרנט או רשימה, כמו רשימת אנשי הקשר.

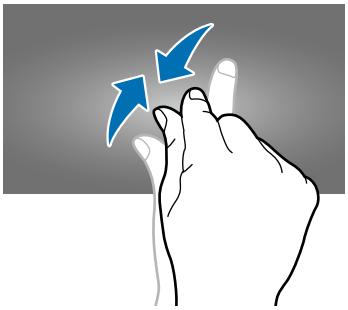

צביטה

הציבו שתי אצבעות על דף אינטרנט, מפה, או תמונה, והרחיקו ביניהן, על־מנת להגדיל את התצוגה. ציבטו על־מנת להקטין את התצוגה.

שליטה באמצעות תנועות

ניתן לשלוט במכשיר על־ידי ביצוע של תנועות פשוטות.

לפני השימוש בתנועות, וודאו תחילה שתכונת זיהוי התנועה מופעלת. ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **חיישני תנועה**, וגררו את מפסק ימינה.

סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים תצוגה בכיוון אנכי או אופקי. סיבוב המכשיר יגרום לתצוגה לבצע התאמה אוטומטית לכיוון החדש של המסך.

על־מנת למנוע מהמסך להסתובב אוטומטית, הציגו את לוח ההתראות ובטלו את בחירת האפשרות **סיבוב מסך**.

- מספר יישומים אינם מאפשרים סיבוב של המסך.
- מספר יישומים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון התצוגה. המחשבון משתנה למחשבון מדעי כאשר מסובבים אותו למצב אופקי.

החלקת כף היד

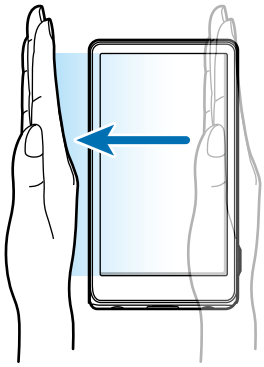

העבירו את כף היד שלכם על־פני המסך לצילום תמונת המסך הנוכחית. התמונה נשמרת בתיקיית **גלריה** ← **Screenshots**.

לא ניתן לצלם תמונת מסך במהלך השימוש במצלמה או צפייה בסרטון וידאו.

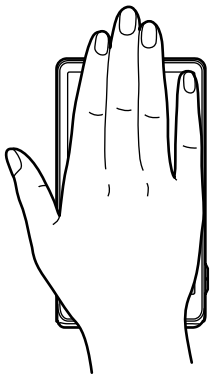

כיסוי

כסו את המסך באמצעות כף היד שלכם לעצירת נגינת קבצי מדיה. הסירו אותה מהמסך להמשך הנגינה.

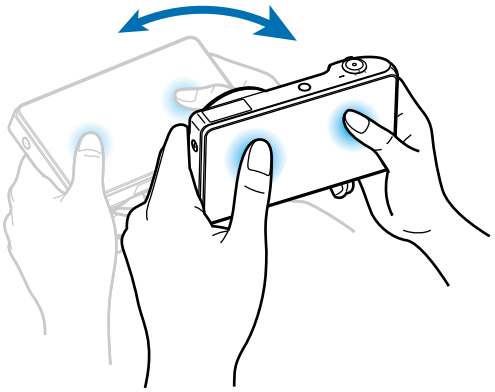

הטייה

לחצו והחזיקו על שתי נקודות במסך והטו את המכשיר אחורה וקדימה להגדלה או הקטנה של התצוגה.

התראות

סמלי ההתראות מוצגים בסרגל חיווי המצב שבחלקו העליון של המסך על־מנת לספק חיווי לשיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר, ועוד. גררו את סרגל חיווי המצב כלפי מטה להצגת לוח ההתראות. גללו ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת לוח ההתראות, גררו מעלה את הסרגל שבתחתית המסך.

מלוח ההתראות, ניתן להציג את מצבו הנוכחי של המכשיר שלכם ולהשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi**: הפעלה וכיבוי של התקן התקשורת האלחוטית.
- **GPS**: הפעלה וכיבוי של תכונת ה-GPS.
- **צליל**: הפעלה וכיבוי של מצב שקט. מצב שקט מאפשר להפעיל רטט או להשתיק את המכשיר שלכם.
- **סיבוב מסך**: אפשרו או מנעו ממשק המשתמש להסתובב כאשר אתם מסובבים את המכשיר.
- **Bluetooth**: הפעלה או כיבוי של התקן ה-Bluetooth.

- **נתונים לנייד**: בפעלה או כיבוי של חיבורי העברת הנתונים.
- **מצב חסימה**: הפעלה או כיבוי של מצב חסימת ההתראות לתכונות שנבחרו.
- **חיסכון בסוללה**: הפעלה או כיבוי של מצב החיסכון בסוללה.
- **AllShare Cast**: הפעלה או כיבוי של תכונת השידור למכשירים אחרים.
- **סנכרן**: הפעלה או כיבוי של סינכרון יישומים אוטומטי.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת המוצא לצורך גישה לכל תכונות המכשיר שלכם. הוא מציג סמלי חיווי, ווידג'טים, קיצורי דרך ליישומים, ופריטים אחרים.

מסך הבית יכול להיות מורכב ממספר מקטעים. להצגת מקטעים נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה.

סידור פריטים

הוספת סמל יישום

ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים**, לחצו והחזיקו על סמל היישום המבוקש וגררו אותו לתמונת התצוגה המקדימה של מקטע מסך.

הוספת פריט

התאימו את מסך הבית על־ידי הוספת קיצורי דרך, ווידג'טים או תיקיות.

כאשר ב**מסך הבית**, לחצו והחזיקו במיקום ריק ב**מסך הבית** ובחרו באחת מהקטגוריות הבאות:

- **יישומים וווידג'טים**: הוספת ווידג'טים ל**מסך הבית**.
- **תיקייה**: יצירת תיקייה חדשה.
- **דף**: שינוי סידור מקטעי **מסך הבית**.

לאחר מכן, בחרו בפריט וגררו אותו ל**מסך הבית**.

הזזת פריט

לחצו והחזיקו על פריט וגררו אותו למיקומו החדש. על־מנת להעביר אותו למקטע מסך אחר, גררו אותו לגבולו הצידי של המסך.

הסרת פריט

לחצו והחזיקו על פריט וגררו אותו לפח האשפה שמוצג בחלקו העליון של **מסך הבית**. שחררו אותו כאשר משתנה צבעו של פח האשפה לאדום.

סידור מחדש של מקטעי המסך

הוספת מקטע מסך חדש

בחרו ← **ערוך דף** ובחרו .

הזזת מקטע מסך

בחרו ← **ערוך דף**, לחצו והחזיקו על תמונת התצוגה המקדימה של מקטע וגררו אותה למיקום החדש.

הסרת מקטע מסך

בחרו ← **ערוך דף**, לחצו והחזיקו על תמונת התצוגה המקדימה של מקטע וגררו אותה לפח האשפה שבחלקו התחתון של המסך.

הגדרת תמונת רקע

הגדירו תמונה או צילום ששמורים במכשיר כתמונת הרקע של **מסך הבית**.

במסך **הבית**, בחרו ← **הגדר טפט** ← **מסך ראשי** ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

- **גלריה**: הציגו תמונות שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר או תמונות שהורדו מהאינטרנט.
- **טפטים**: הציגו תמונות טפט.
- **טפטים חיים**: הציגו תמונות מונפשות.

לאחר מכן, בחרו בתמונה ובחרו **הגדר טפט**. או, בחרו בתמונה, שנו את גודלה על־ידי גרירת המסגרת ובחרו **בוצע**.

שימוש ביישומים

המכשיר מאפשר שימוש בסוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה ועד ליישומי אינטרנט.

הפעלת יישום

ב**מסך הבית** או **מסך היישומים**, בחרו בסמל של יישום על־מנת להפעיל אותו.

הפעלה מרשימת היישומים האחרונים

לחצו והחזיקו את **לחצן הבית** להצגת רשימה של יישומים אחרונים שהיו בשימוש.
בחרו בסמל היישום המבוקש על־מנת להפעיל אותו.

סגירת יישום

סיגרו יישומים שאינם בשימוש על־מנת לחסוך בצריכת הסוללה ולשמור על רמת ביצועי המכשיר.
לחצו והחזיקו על **לחצן הבית**, בחרו **מנהל משימות**, ולאחר בכן בחרו **סיים** לצידו של יישום על־מנת לסגור אותו. לסגירת כל היישומים הפעילים, בחרו **סי׳ הכל**.

מסך היישומים

מסך היישומים מציג את סמלי כל היישומי, כולל כל יישום חדש שהותקן.
ב**מסך הבית**, בחרו **יישומים** להצגת **מסך היישומים**.
להצגת מקטעי מסך נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה.

סידור היישומים

בחרו ← **עריכה**, לחצו להחזיקו על יישום וגררו אותו למיקומו החדש. על־מנת להעביר אותו למקטע מסך אחר, גררו אותו לגבולו הצידי של המסך.

ארגון בתיקיות

לנוחות שימוש, קבצו יישומים בעלי ייעוד דומה ביחד על־ידי הכנסתם לתיקייה.

בחרו ← **עריכה**, לחצו והחזיקו על יישום וגררו אותו אל, ולאחר מכן הזינו שם עבור התיקייה. הכניסו יישומים לתיקייה החדשה על־ידי גרירה ובחרו ← **שמור** לשמירת הסידור שיצרתם.

סידור מחדש של מקטעי המסך

ציבטו את המסך, לחצו והחזיקו על תמונת התצוגה המקדימה של מקטע וגררו אותה אל המיקום המבוקש.

התקנת יישומים

השתמשו ב**חנות Play** ו־**Samsung Apps** להורדה והתקנה של יישומים.
(ע. 69, ע. 70)

הסרת יישומים

- בחרו ← **הסר התקנה**, ובחרו ביישום על־מנת להסיר אותו.
- בחרו ← **עריכה**, לחצו והחזיקו על יישום וגררו אותו אל פח האשפה שבחלקו התחתון של המסך.

לא ניתן להסיר את יישומי ברירת המחדל שמגיעים מותקנים במכשיר.

שיתוף יישומים

שתפו יישומים שהורדתם עם משתמשים אחרים באמצעות דואר אלקטרוני, Bluetooth, או שיטות תקשרת אחרות.

בחרו ← **שתף יישום**, בחרו יישומים ובחרו בשיטת שיתוף. הצעדים הבאים משתנים בהתאם לשיטת השיתוף שנבחרה.

הזנת טקסט

שימוש במקלדת סמסונג או בתכונת ההכתבה הקולית של Google להזנת טקסט.

הזנת טקסט אינה נתמכת במספר שפות. להזנת טקסט, עליכם לשנות את שפת ההזנה לאחת מהשפות הנתמכות.

שינוי סוג המקלדת

הציגו את לוח ההתראות שבחלקו העליון של המסך, בחרו **בחר שיטת קלט** ובחרו בסוג המקלדת שתשמש אתכם להזנת הטקסט.

שימוש במקלדת סמסונג

שינוי פריסת המקלדת

בחרו ⚙ ← **סוגי מקלדות לרוחב** ובחרו **מקלדת Qwerty** או **מקלדת 3x4**.

במקלדת 3x4, מייצג כל מקש שלושה או ארבעה תווים. להזנת תו, לחצו מספר פעמים על הלחצן המתאים.

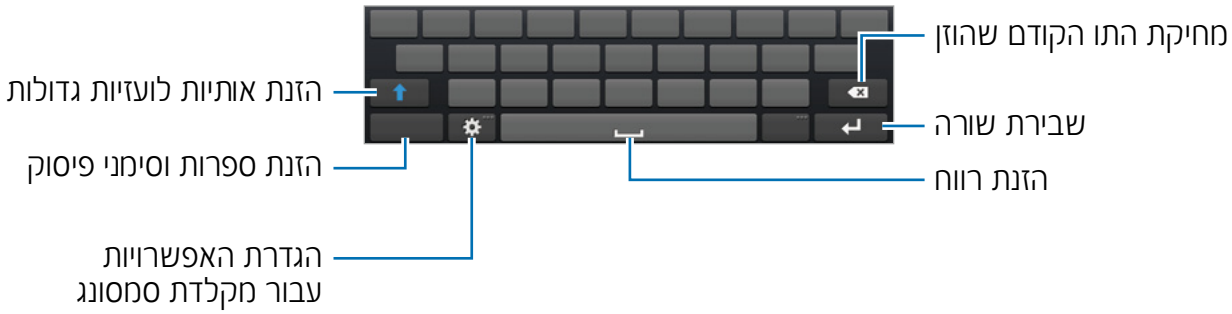

הזנת אותיות לועזיות גדולות

בחרו ⇧ לפני הזנת התו. להזנת כל האותיות כגדולות, לחצו עליו פעמיים.

שינוי שפת המקלדת

גררו את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי שפות ההזנה של המקלדת.

הזנת טקסט באמצעות הכתבה

כאשר **הקלדה קולית של Google** מופעלת, יוצג מסך הזיהוי הקולי. דברו אל המיקרופון. לאחר שסיימתם, בחרו ⮌ על־מנת לחזור את הטקסט שהוזן.

לשינוי הטקסט, בחרו במילים שמסומנות בקו תחתי ובחרו במילה או משפט מהרשימה המוצגת.

העתקה והדבקה

לחצו והחזיקו על־גבי טקסט, גררו את ◧ או את ◨ לבחירת קטע הטקסט המבוקש ובחרו **העתק** או **גזור**. הטקסט שנבחר יועתק לזיכרון המכשיר.

להדבקת הטקסט שהועתק בשדה הזנת טקסט, לחצו והחזיקו בנקודה שבה ברצונכם לצרף את הטקסט ובחרו ◧ ← **הדבק**.

התחברות לרשת תקשורת אלחוטית

חברו את המכשיר לרשתות אלחוטיות לצורך גלישה באינטרנט או שיתוף של קבצי מדיה עם מכשירים אחרים. (ע. 85)

הפעלה וכיבוי של התקן התקשורת האלחוטית

הציגו את לוח ההתראות ובחרו **Wi-Fi** על־מנת להפעיל או לכבות את התקן הרשת האלחוטית.

כאשר אינו בשימוש, כבו את התקן הרשת האלחוטית על־מנת לחסוך בצריכת הסוללה.

הצטרפות לרשתות תקשורת אלחוטית

במסך **היישומים**, בחרו **הגדרות** ← **Wi-Fi**, וגררו את המפסק ימינה.

בחרו ברשת מרשימת הרשתות האלחוטיות שאותרו, הזינו סיסמה במידה ונדרש, ובחרו **התחבר**. רשתות אשר מחייבות הזנת סיסמה מוצגות עם סמל מנעול. לאחר חיבור המכשיר לרשת תקשורת אלחוטית, יתחבר אליה המכשיר אוטומטית בכל פעם שתהיה זמינה עבורו.

הוספת רשתות תקשורת אלחוטית

במידה והרשת המבוקשת אינה מוצגת ברשימת הרשתות, בחרו באפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** שבתחתית רשימת הרשתות הזמינות. הזינו את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחרו בסוג האבטחה והזינו את הסיסמה במידה וזו אינה רשת פתוחה ובחרו **שמור**.

הסרת רשתות תקשורת אלחוטית

ניתן להסיר כל רשת אלחוטית שאליה התחברתם אי־פעם, כולל הרשת הנוכחית, על־מנת למנוע מהמכשיר שלכם להתחבר אליה אוטומטית. בחרו ברשת ברשימת הרשתות שזוהו ובחרו **שכח**.

הגדרת חשבונות

יישומי Google, כדוגמת **Gmail** או **חנות Play**, מחייבים חשבון Google, ו־**Samsung Apps** מחייב חשבון סמסונג. הגדירו חשבונות Google ו־Samsung על־מנת שתוכלו לזכות בחוויית השימוש הטובה ביותר במכשיר.

הוספת חשבונות

עיקבו אחר ההוראות המוצגות במהלך הפעלת יישום Google ללא שבוצעה התחברות על־מנת להגדיר חשבון Google.

על־מנת להתחבר או לבצע הרשמה לחשבון Google, במסך **היישומים**, בחרו **הגדרות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, בחרו **חדש** על־מנת להירשם, או בחרו **קיים** ועיקבו אחר ההוראות המוצגות על־מנת להשלים את הגדרת החשבון. המכשיר מאפשר שימוש ביותר מחשבון Google אחד.

הגדירו לעצמכם גם חשבון סמסונג.

הסרת חשבונות

במסך **היישומים**, בחרו **הגדרות**, בחרו בשם החשבון שברצונכם להסיר, בחרו בחשבון, ובחרו **הסר חשבון**.

העברת קבצים

העבירו קבצי קול, וידאו, תמונה, או סוגים אחרים של קבצים מהמכשיר למחשב, או להפך.

תבניות הקובץ הבאות נתמכות על־ידי מספר יישומים. מספר תבניות קובץ אינן נתמכות בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר.

- מוסיקה: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ו־flac
- תמונה: bmp, gif, jpg ו־png
- וידאו: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ו־mkv
- מסמכים: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ו־txt

התחברות באמצעות Samsung Kies

Samsung Kies היא תוכנת מחשב אשר מנהלת סיפריות מדיה, אנשי קשר, ולוחות שנה, ומסנכרנת אותם עם מכשירי סמסונג. הורידו את גרסתה האחרונה של תוכנת Samsung Kies מאתר האינטרנט של סמסונג.

1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

תוכנת Samsung Kies תופעל אוטומטית במחשב. במידה ו־Samsung Kies אינה מופעלת, בצעו הקשה כפולה על סמל תוכנת Samsung Kies שבמחשב.

2 העבירו קבצים בין המכשיר שלכם והמחשב.

למידע נוסף, פנו לקבצי העזרה של Samsung Kies.

התחברות באמצעות Windows Media Player

וודאו שתוכנת Windows Media Player מותקנת במחשב.

1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 הפעילו את תוכנת Windows Media Player וסנכרנו קבצי מוסיקה.

התחברות כמכשיר מדיה

חיבור המכשיר למחשב וגישה לקבצי מדיה ששמורים במכשיר שלכם.

1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 הציגו את לוח ההתראות ובחרו **מחובר כהתקן מדיה ← התקן מדיה (MTP)**.

3 העבירו קבצים בין המכשיר שלכם והמחשב.

התחברות כמצלמה

חיבור המכשיר שלמחשב כמצלמה וגישה קבצים במכשיר.

השתמשו במצב חיבור USB זה כאשר המחשב שלכם אינו תומך בפרוטוקול העברת קבצי מדיה (MTP) או שלא מותקנים בו הדרייברים המתאימים לחיבור USB.

1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 הציגו את לוח ההתראות ובחרו **מחובר כהתקן מדיה ← מצלמה (PTP)**.

3 העבירו קבצים בין המכשיר שלכם והמחשב.

אבטחת המכשיר

מינעו מאחרים לעשות שימוש או לגשת למידע ונתונים אישיים ששמורים במכשיר על־ידי שימוש בתכונות האבטחה.

הגדרת תבנית

במסך היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **דפוס**.

ציירו תבנית על־ידי חיבור ארבע נקודות או יותר וציירו שוב את התבנית על־מנת לאמת אותה.

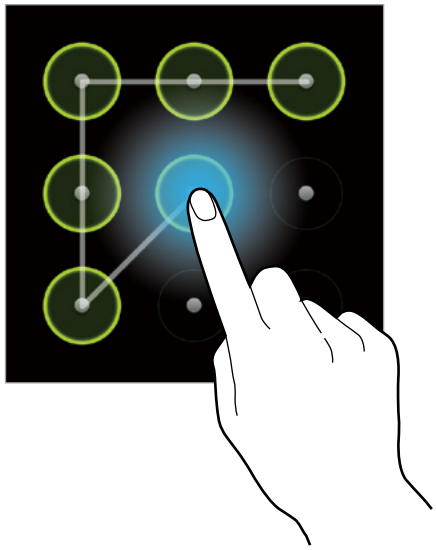

הגדרת קוד זיהוי (PIN)

במסך היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **PIN**.

הזינו לכל הפחות ארבע ספרות והזינו שוב את קוד הזיהוי על־מנת לאמת אותו.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **סיסמה**.

הזינו לכל הפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, והזינו את הסיסמה שוב על־מנת לאמת אותה.

שחרור נעילת המכשיר

הפעילו את המסך באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית והזינו את קוד שחרור הנעילה.

במידה ושכחתם את קוד שחרור הנעילה, הביאו את המכשיר למרכז שירות של סמסונג על־מנת לאפס אותו.

עדכון המכשיר

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה העדכנית.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזור ולספק השירות.

עדכון באמצעות Samsung Kies

הפעילו את תוכנת Samsung Kies וחברו את המכשיר למחשב. Samsung Kies תזהה את המכשיר אוטומטית ותציג תיבת שיחה עם העדכונים הזמינים, במידה וקיימים כאלה. לחצו על כפתור העדכון שבתיבת השיחה על־מנת להתחיל בעדכון. לפרטים על אופן ביצוע העדכון, פנו לקבצי העזרה של תוכנת Samsung Kies.

עדכון בחיבור אלחוטי

ניתן לבצע עדכון ישיר של המכשיר לגירסתה העדכנית של תוכנת המכשיר באמצעות שירות עדכון חומרה אלחוטי (FOTA).

במסך היישומים, בחרו **הגדרות** ← **אודות הטלפון** ← **עדכון תוכנה** ← **עדכן**.

מדיה

מצלמה

השתמשו ב**מצלמה** לצילום תמונות והקלטת סרטוני וידאו.

השתמשו ב**גלריה** לצפייה בתמונות וסרטוני וידאו שצולמו באמצעות המצלמה. (ע. 45)

ב**מסך היישומים**, בחרו **מצלמה**.

המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית כאשר אינה בשימוש.

סייגים לשימוש במצלמה

- אל תצלמו תמונות או תקליטו סרטוני וידאו של אנשים אחרים ללא רשותם.
- אל תצלמו תמונות או תקליטו סרטוני וידאו במקומות שבהם החוק אוסר על כך.
- אל תצלמו תמונות או תקליטו סרטוני וידאו במקומות שבהם אתם עשויים להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות והקלטת סרטוני וידאו

צילום תמונה

געו בתמונה שבמסך התצוגה המקדימה של המצלמה על־מנת להגדיר את אזור המיקוד של המצלמה. כאשר הנושא המצולם ממוקד, תשנה מסגרת המיקוד את צבעה לירוק. לחצו על **לחצן הצילום** לצילום התמונה.

הקלטת סרטון וידאו

בחרו להקלטת סרטון וידאו. להפסקת ההקלטה, בחרו .
לחצו על **לחצן הצילום** לצילום תמונות במהלך הקלטת סרטון וידאו.

- לא ניתן לבצע מיקוד ידני במצב מצלמת וידאו.
- פעולת ההגדלה/הקטנה עשויה שלא להיות זמינה בעת הקלטה באיכות הגבוהה ביותר.

הגדלה והקטנה של התצוגה

השתמשו באחת מהאפשרויות הבאות:

- השתמשו ב**לחצן שינוי הגודל** להגדלה או הקטנה של התצוגה.
- הרחיקו בין שתי אצבעות על המסך להגדלת התצוגה וציבטו להקטנת התצוגה.

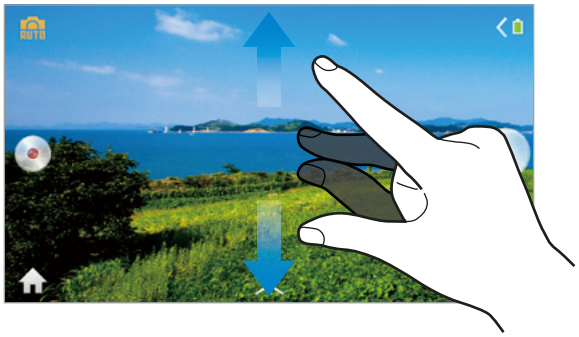

- פעולת שינוי הגודל (זום) עשויה שלא להיות זמינה בעת צילום באיכות הגבוהה ביותר.
- אפקט ההגדלה/הקטנה זמין בעת שימוש בתכונת שינוי הגודל במהלך הקלטת סרטון וידאו.

הכרת הסמלים

הסמלים המוצגים במסך הצילום מספקים מידע על מצב המכשיר. הסמלים שמוצגים בטבלה שלהלן הינם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
ISO 100	רגישות ISO
0	ערך חשיפה
F 2.8	צמצם
1/45	מהירות תריס
	טיימר
	מבזק
	מאקרו
	מדידה
	גוונים עשירים
	שליטה קולית
	מיקום המצלמה
	תיוג גיאוגרפי
	שיתוף תמונה
	שיתוף תצוגה חיה
	שיתוף תמונה לחברים

שינוי הגדרות המצלמה

בחרו לשינוי מהיר של הגדרות ה**מצלמה**. לא כל האפשרויות הבאות זמינות עבור מצבי מצלמה ומצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם למצב.

- : הפעלה או כיבוי של המבזק.
- : השתמשו באפשרות זו להגדרת צילום עם השהיית זמן.
- : הפעלה או כיבוי של אפשרויות השיתוף.
- : בחירת רזולוציה עבור סרטוני וידאו.
- : הפעלה או כיבוי של שליטה קולית לצילום תמונות.
- : קביעת הגדרות המצלמה.

מצבים

בחרו לשינוי המצב לאחד מהאפשרויות הבאות:

- **אוטומטי**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות על־ידי בחירה אוטומטית של מצב הסצנה על־ידי המצלמה. המצלמה קובעת את המצב המתאים עבור התמונה.
- **אקראי**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות עם רמה מזערית של התערבות ידנית.
  - **פנורמה**: השתמשו באפשרות זו לצילום תמונות פנורמיות רחבות.

    לחצו על **לחצן הצילום** לצילום תמונה והזיזו את המצלמה לכל כיוון. כאשר המסגרת הכחולה מתיישרת עם מסך התצוגה המקדימה, תצולם אוטומטית תמונה נוספת ברצף הפנורמי. להפסקת הצילום, לחצו שוב על **לחצן הצילום**.
  - **התצלום הטוב ביותר**: השתמשו באפשרות זו לצילום סדרת תמונות במשך זמן קצר, ולאחר מכן בחרו בתמונה הטובה ביותר מביניהן.

    לחצו על **לחצן הצילום** לצילום סדרת תמונות. כאשר מופעל יישום ה**גלריה**, לחצו והחזיקו על דוגמית של תמונה לשמירה ובחרו **בוצע**.
  - **פנים יפות**: השתמשו באפשרות זו לצילום תמונות עם פנים מובהרות לקבלת תמונות רכות יותר.

- **הפרצוף הכי טוב**: השתמשו באפשרות זו לצילום סדרת תמונות קבוצתיות בו זמנית ולשלב אותן ליצירת התמונה הטובה ביותר.

  לחצו על **לחצן הצילום** לצילום סדרת תמונות. כאשר מופעל יישום ה**גלריה**, לחצו על המסגרת הצהובה שעל כל פרצוף, ובחרו בתנוחה הטובה ביותר של המצולם. לאחר בחירת תנוחה עבור כל אחד, בחרו **בוצע** לשילוב התמונות לתמונה אחת ושימרו אותה.
- **חכם בלילה**: השתמשו באפשרות זו לצילום תמונות בתנאי תאורה נמוכה, ללא שימוש במבזק.

  לחצו על **לחצן הצילום** לצילום סדרת תמונות. התמונות ישולבו אוטומטית לתמונה אחת.

• **תכנות חכם**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות עם רמה גבוה של התערבות ידנית.

- **מאקרו**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של עצמים קרובים מאד.
- **צליל מגוון**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות בצבעים וניגודיות עשירים יותר.
- **הקפאת פעולה**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של עצמים שנעים במהירות גבוהה.
- **מסלול מפל מים**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של מפלי מים.
- **מסלול אור**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של מעקב תאורה בתנאי תאורה נמוכה.
- **שקיעה מרהיבה**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות שקיעה.
- **שמים כחולים**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של שמים כחולים בצבעים עשירים יותר.
- **ירוק טבעי**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של נופים בצבעים עשירים יותר.
- **צללית**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של צורות כהות על־פני רקע בהיר.
- **זיקוקים בוהקים**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות של זיקוקים.

- **מומחה**: השתמשו במצב זה לצילום תמונות עם התאמה ידנית של רגישות ה-ISO, ערך החשיפה, ערך הצמצם ומהירות התריס.

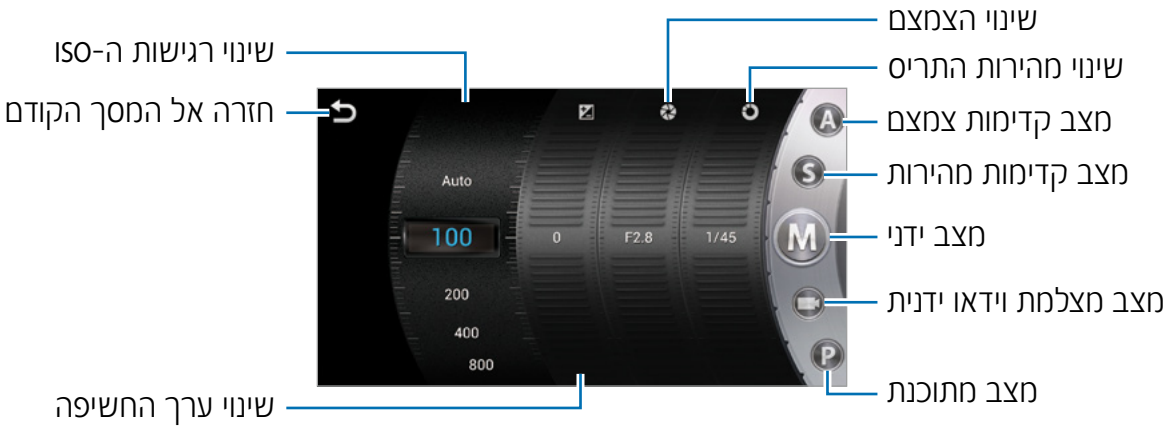

- **A**: השתמשו להגדרה ידנית של ערך הצמצם לצילום תמונות. מהירות התריס מוגדרת אוטומטית.
- **S**: השתמשו להגדרה ידנית של מהירות התריס לצילום תמונות. הצמצם יקבע אוטומטית.
- **M**: השתמשו להתאמה ידנית של הגדרות המצלמה, כמו הצמצם או מהירות התריס.
- : השתמשו להתאמה ידנית של הגדרות מצלמת הוידאו, כמו את ערך החשיפה.
- **P**: השתמשו להגדרה ידנית של רגישות ה-ISO או ערך החשיפה לצילום תמונות. מהירות התריס והצמצם יקבעו אוטומטית.

קביעת הגדרות המצלמה

בחרו לקביעת הגדרות ה**מצלמה**. לא כל ההגדרות הבאות זמינות עבור מצבי מצלמה ומצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם למצב שנבחר.

- **גודל תמונה**: בחירת הרזולוציה עבור תמונות. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר האיכות גבוהה יותר. תמונות ברזולוציה גבוהה יותר יתפסו יותר מקום בזיכרון.
- **מבזק**: הפעלה או כיבוי של המבזק.
- **טיימר**: השתמשו באפשרות זו עבור צילום עם השהיית זמן.

- **גיבוי ענן אוטומטי**: הגדרת גיבוי אוטומטי של תמונות וסרטוני וידאו באחסון הענן.
- **שתף תמונה**: שליחה ישירה של תמונה למכשיר אחר באמצעות Wi-Fi Direct.
- **Live View Share**: הגדרת שיתוף מסך התצוגה המקדימה עם אנשים אחרים.
- **שיתוף תמונה לחברים**: הגדרת המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים שתוייגו בתמונה ושליחה שלה אליהם. זיהוי הפנים יכול להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או האביזרים שלובש המצולם.
- **שליטה מרחוק**: הגדרת שליטה על המצלמה באמצעות המכשיר הנייד שלכם.
- **צליל צמצם**: הפעלה או כיבוי של צליל הצילום.
- **צפצוף**: הפעלה או כיבוי של צלילי צפצוף.
- **צליל מיקוד אוטומטי**: הפעלה או כיבוי של צליל מיקוד אוטומטי.
- **תיאור**: תיאור מצב התצוגה.
- **קווים מנחים**: הצגת קווים מנחים שיסייעו למיקום הקומפוזיציה המצולמת.
- **הצג בהירות**: הגדרת בהירות המסך.
- **תצוגה מהירה**: תצוגה של התמונות שצולמו.
- **בקרת קול**: הפעלה או כיבוי של צילום תמונות באמצעות פקודה קולית.
- **נורית פוקוס אוטומטי**: השתמשו באפשרות זו להפעלת תאורת העזר למיקוד האוטומטי בתנאי תאורה נמוכה.
- **אחסון**: בחירת מיקום הזיכרון שישמש לשמירה.
- **איפוס**: איפוס הגדרות המצלמה.
- **תגית GPS**: הצמדת תג מיקום GPS לתמונה.

- לשיפור קליטת ה-GPS, המנעו מלצלם במקומות שבהם תתכן הפרעה לקליטה, כמו בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר גרועים.
- כאשר אתם מעלים את התמונות שלכם לאינטרנט, זיכרו שהן עשויות להכיל מידע על מיקומכם. על־מנת למנוע זאת, בטלו את הגדרת תיוג ה-GPS.

- **WB (מקור אור)**: בחירת איזון הלבן המתאים, על־מנת שצבעי התמונה יהיו אמינים למקור המצולם. ההגדרות תוכננו עבור מצבי תאורה מסויימים. הגדרות אלה זהות לטווח הטמפרטורה של חשיפת איזון הלבן במצלמות מקצועיות.
- **מיקוד**: בחירת מצב המיקוד. **מיקוד אוטומטי (רגיל)** נשלט על־ידי המצלמה. **מאקרו** הינו עבור עצמים קרובים מאד.
- **נסיעה**: השתמשו בהגדרה זו להגדרת קצב המסגרות או נקודות הכניסה/יציאה.
- **אזור מיקוד**: בחירת אזור המיקוד.
- **זיהוי פנים**: בחירת מצב זיהוי פנים. **רגיל** מבצע מדידה של החשיפה על פניהם של בני־אדם. **צילום חיוך** מזהה ומסייע לצלם תמונות כאשר אנשים מחייכים. **זיהוי הבהוב** מאתר עיניים סגורות ומצלם אוטומטית תמונות נוספות.
- **איכות**: הגדרת רמת האיכות של התמונות. תמונות באיכות גבוהה יותר דורשות נפח אחסון גדול יותר.
- **ניגודיות אוטומטית**: השתמשו באפשרות זו להגדרת ניגודיות אוטומטית. **ניגודיות אוטומטית** מבצעת רמות ניגודיות ללא צורך בהזנה ידנית.
- **מדידה**: הגדרת שיטת המדידה. אפשרות זו מגדירה כיצד מחושבים ערכי התאורה. **משקל מרכזי** מבצעת מדידה של תאורת הרקע במרכז הסצנה המצולמת. **ספוט** מתמקדת על מיקומים פרטניים. **מרובה** מבצעת ממוצע של כל הסצנה המצולמת.
- **חדות**: השתמשו באפשרות זו לחידוד או ריכוך קצוות התמונה.
- **ניגודיות**: השתמשו באפשרות זו להגדלה או הקטנה של הבהירות.
- **רוויה**: השתמשו באפשרות זו להגדלה או הקנה של רווית הצבעים.
- **גוון עשיר**: השתמשו באפשרות זו לצילום תמונות מבלי לאבד פרטים באזורים בהירים או כהים.
- **OIS (מסטל רעידות)**: הפעלה או כיבוי של מייצב בתמונה. מייצב התמונה מסייע לבצע מיקוד כאשר המצלמה זזה.
- **זום חכם**: השתמשו באפשרות זו לשיפור תכונת ההגדלה/הקטנה (זום).
- **EV**: הגדרת רגישות התאורה של המצלמה. עבור מצבי תאורה נמוכה, השתמשו בחשיפה גבוהה יותר.
- **גודל סרט**: הגדרת הרזולוציה של סרטוני וידאו. השתמשו ברזולוציה גבוהה יותר לאיכות גבוהה יותר. סרטוני וידאו ברזולוציה גבוהה יותר דורשים נפח אחסון גדול יותר.

- **סצנה חכמה**: השתמשו באפשרות זו להקלטת סרטוני וידאו עם בחירה אוטומטית של מצב סצנה על־ידי המצלמה.
- **צלילים**: השתמשו באפשרות זו לצמצום רעשי שינוי גודל התצוגה בעת הקלטת סרטוני וידאו.

אפשרויות צילום

התאימו את ה**מצלמה** לצילום תמונות והקלטת סרטוני וידאו ייחודיים. לא כל האפשרויות הבאות יהיו זמינות הן למצב מצלמה והן למצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם למצב שנבחר.

הגדרת המבזק

בחרו ← ⚙ ← **מצלמה** ← **מבזק** להגדרת אפשרות המבזק.

- **כבוי**: השתמשו באפשרות זו לכיבוי המבזק.
- **אוטומטי**: השתמשו באפשרות זו לשימוש אוטומטי במבזק. המבזק יופעל כאשר הנושא המצולם או הרקע כהים.
- **הסר עינ' אדומות**: השתמשו באפשרות זו למניעת החזר אור אדום מעיניו של המצולם.
- **הזן**: השתמשו באפשרות זו על־מנת להשתמש תמיד במבזק.
- **סינכרון איטי**: השתמשו באפשרות זו לשמירה על פרטים ברקע.
- **תיקון עיניים אדומות**: השתמשו באפשרות זו לתיקון החזר האור האדום מעיניו של המצולם.

בחירת הגדרת איזון הלבן

הצבע של תמונות או סרטוני וידאו תלוי בסוג או באיכות מקור האור. בחרו בהגדרות איזון לבן לקבלת צבעים אשר תואמים למקור המצולם.

בחרו ← ⚙ ← **מצלמה** או **וידאו** ← **WB (מקור אור)** ובחרו בהגדרת איזון לבן.

- **אוטומטי WB**: השתמשו באפשרות זו להגדרה אוטומטית של איזון הלבן.
- **אור יום**: השתמשו באפשרות זו עבור ימים בהירים.
- **מעונן**: השתמשו באפשרות זו עבור ימים מעוננים או צילום בצל.
- **פלורסנט H**: השתמשו באפשרות זו עבור תאורה פלואורסצנטית באור יום או תאורה פלואורסצנטית משלושה כיוונים.
- **פלורסנט L**: השתמשו באפשרות זו עבור תאורה פלואורסצנטית לבנה.

- **טונגסטן**: השתמשו באפשרות זו תחת מנורות ליבון או מנורות הלוגן.
- **מותאם**: השתמשו באפשרות זו להגדרה אישית של איזון הלבן.

צילום תמונות ברצף מהיר

השתמשו ברצף המהיר לצילום תמונות של עצמים בתנועה מהירה, כמו מכוניות בנסיעה או תנועות של המצולם.

בחרו ← ← **מצלמה** ← **נסיעה** ובחרו באפשרות מהירות גבוהה.

- **צילום יחיד**: השתמשו באפשרות זו לצילום תמונה בודדת. זו אינה אפשרות צילום מהיר.
- **צילום ברצף**: השתמשו באפשרות זו על־מנת לצלם 3 תמונות בשניה.

צילום תמונות או הקלטת סרטוני וידאו עם אפקטים

השתמשו באפקטים לצילום תמונות והקלטת סרטוני וידאו יחודיים.

בחרו ובחרו באפקט. לא כל ההגדרות הבאות זמינות עבור מצבי מצלמה ומצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם למצב שנבחר.

- **רגיל**: ללא אפקט.
- **גוון חום כהה**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט של גוונים חומים.
- **שחור לבן**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט של תמונת שחור־לבן.
- **תשליל**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט של תשליל.
- **תמונה ישנה**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט של תמונה ישנה.
- **Point Blue**: השתמשו באפשרות זו לשמירה על גוונים כחולים אך לשנות צבעים אחרים לשחור־לבן.
- **Point Red**: השתמשו באפשרות זו לשמירה על גוונים אדומים אך לשנות צבעים אחרים לשחור־לבן.
- **Point Yellow**: השתמשו באפשרות זו לשמירה על גוונים צהובים אך לשנות צבעים אחרים לשחור־לבן.
- **Warm**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט של גווני צבעים חמים.
- **Cold**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט של גווני צבעים קרים.
- **Washed**: השתמשו באפשרות זו להחלת אפקט מריחה.

גלריה

בחרו ב**גלריה** לצפייה בתמונות וסרטוני וידאו.

ב**מסך היישומים**, בחרו **גלריה**.

- בהתאם לתוכנה המותקנת במכשיר, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות.
- בהתאם לאופן הקידוד שלהם, עשויים מספר קבצים שלא להיות מוצגים כיאות.

צפייה בתמונות

הפעלת יישום ה**גלריה** מציג את התיקיות הזמינות, כולל **מצלמה**. כאשר יישומים אחרים, כמו **דוא"ל**, מבצעים שמירה של תמונה, תיווצר אוטומטית תיקיית ההורדות שתכיל את התמונות. באופן דומה, צילום תמונת מסך תיצור אוטומטית את תיקיית **Screenshots**. בחרו בתיקייה על־מנת לפתוח אותה.

בתיקייה, יוצגו התמונות על־פי תאריך היצירה שלהן. בחרו בתמונה על־מנת להציג אותה במסך מלא.

דפדפו שמאלה או ימינה להצגת התמונה הבאה או הקודמת.

הגדלה והקטנה של התצוגה

השתמשו באחת מהשיטות הבאות לשינוי גודל התצוגה של תמונה:

- בצעו לחיצה כפולה בכל מיקום על־מנת להגדיל את התצוגה.
- הרחיקו בין שתי אצבעות שיוצבו בכל מיקום על־מנת להגדיל את התצוגה. קרבו להקטנת התצוגה, או לחצו פעמיים לחזרה לגודל התצוגה הרגיל.

צפייה בסרטוני וידאו

סרטוני וידאו מציגים את הסמל על־פני התצוגה המקדימה. בחרו בסרטון הוידאו שבו ברצונכם לצפות, להפעלת יישום **סרטוני וידאו**.

עריכת תמונות

במהלך הצגת תמונה, בחרו ✎ והשתמשו בפעולות הבאות:

- **הצגת שקופיות**: התחלת מצגת שקופיות של התמונות בתיקייה הנוכחית.
- **תג פנים**: רישות פרצופים בתמונה כתגי פנים.
- **העתק ללוח**: העתקה לזיכרון המכשיר.
- **חתוך**: שנו את גודל המסגרת הכתומה לחיתוך ושמירה של התמונה שבתוכה.
- **הגדר כ**: הגדרת התמונה כתמונת רקע או תמונת איש קשר.
- **שיתוף תמונה לחברים**: הגדרת המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים שתוייגו בתמונה ושליחה שלה אליהם. זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע האור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או האביזרים שלובש האדם המצולם.
- **הדפסה**: הדפסה באמצעות חיבור USB או Wi-Fi. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות למספר מדפסות מתוצרת סמסונג.
- **שנה שם**: שינוי שם קובץ התמונה.
- **סרוק בחיפוש אחר התקנים קרובים**: חיפוש אחר מכשירים שתכונת שיתוף המדיה שלהם מופעלת.
- **פרטים**: הצגת פרטי התמונה.

מחיקת תמונות

השתמשו באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, בחרו ✎ ← **בחר פריט**, בחרו תמונות על־ידי סימון, ולאחר מכן בחרו 🗑.
- במהלך הצפייה בתמונה, בחרו 🗑.

שיתוף תמונות

השתמשו באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, בחרו ✎ ← **בחר פריט**, בחרו תמונות על־ידי סימון, ולאחר מכן בחרו ⤴ על־מנת לשלוח אותן לאחרים.
- במהלך הצגת תמונה, בחרו ⤴ על־מנת לשלוח אותה לאחרים.

הגדרת תמונת רקע

במהלך הצגת תמונה, בחרו ← **הגדר כ** להגדרת התמונה כתמונת רקע או על־מנת להקצות אותה לאיש קשר.

תיוג פנים

במהלך הצגת תמונה, בחרו ← **תג פנים** ← **מופעל**. תוצג מסגרת צהובה סביב הפנים שזוהו. בחרו בפנים ← **הוסף שם**, ולאחר מכן בחרו או הוסיפו איש קשר.

כאשר מוצג תג פנים בתמונה, בחרו בתג הפנים והשתמשו באפשרויות הזמינות, כמו שליחת הודעות או דואר אלקטרוני.

עורך תמונות

השתמשו ביישום **עורך התמונות** לשיפור המראה של תמונות על־ידי החלת אפקטים שונים, כמו אפקטים צבעוניים.

במסך היישומים, בחרו **אשף התמונות**.

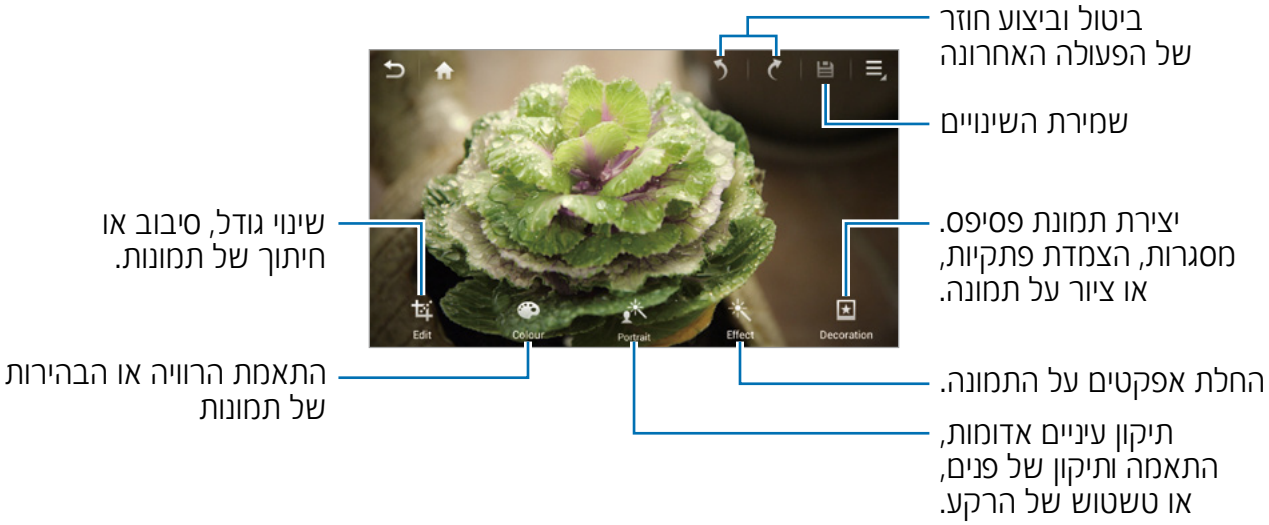
ביטול וביצוע חוזר של הפעולה האחרונה
שמירת השינויים
שינוי גודל, סיבוב או חיתוך של תמונות.
יצירת תמונת פסיפס, מסגרות, הצמדת פתקיות, או ציור על תמונה.
התאמת הרוויה או הבהירות של תמונות
החלת אפקטים על התמונה.
תיקון עיניים אדומות, התאמה ותיקון של פנים, או טשטוש של הרקע.
Edit
Colour
Portrait
Effect
Decoration

לסיום, בחרו והזינו שם קובץ.

שינוי גודל תמונה

בחרו **שנה** ← **שנה גודל**.

בחרו באחוז גודל בחלקו התחתון של המסך, או גררו את המסגרת לשינוי הגודל, ובחרו **בוצע**.

סיבוב תמונות

בחרו **שנה** ← **סובב**.

בחרו באפשרות בחלקו התחתון של המסך, או גררו את המסך לסיבוב, ובחרו **בוצע**.

חיתוך תמונות

בחרו **שנה** ← **חתוך**, ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

- **ריבוע**: סובבו את המסגרת או שנו את גודלה על־ידי גרירת המסגרת, או בחרו **ריבוע** ובחרו באפשרות, ולאחר מכן בחרו **בוצע**.
- **לאסו**: ציירו אזור, ולאחר מכן בחרו **בוצע**.

שנוי צבעים

בחרו **צבע** ← אחד מהאפקטים של צבעים שמוצגים בחלקו התחתון של המסך. במידה ונדרש, גררו את הבורר שמאלה או ימינה ← **בוצע**.

התאמת תמונת דיוקן

בחרו **דיוקן** ← אחד מהאפקטים של דיוקן שמוצגים בחלקו התחתון של המסך. במידה ונדרש, גררו את הבורר שמאלה או ימינה ← **בוצע**.

החלת אפקטים

בחרו **אפקט** ← אחד מהאפקטים המוצגים בחלקו התחתון של המסך, במידה ונדרש, גררו את הבורר שמאלה או ימינה ← **בוצע**.

קישוט תמונות

השתמשו באפשרות זו לקישוט תמונות באמצעות מסגרות, מדבקות, ציורים, או לצירוף מספר תמונות לתמונה אחת.

הוספת מסגרת לתמונה

בחרו **קישוט** ← **מסגרות** ← אחת מהמסגרות שמוצגות בחלקו התחתון של המסך ← **בוצע**.

הוספת מדבקות לתמונה

בחרו **קישוט** ← **סטיקר** ← אחת מהמדבקות שמוצגת בחלקו התחתון של המסך ← **בוצע**.

ציור על תמונה

בחרו **קישוט** ← **ציור** ← ציירו על התמונה ← **בוצע**.

יצירת תמונות פסיפס

בחרו **קישוט** ← **ריבוי רשתות** ← אחת מאפשרויות המבנה שמוצגת בחלקו התחתון של המסך, הוסיפו תמונות ובחרו **בוצע**.

נגן וידאו

השתמשו ביישום **סרטוני וידאו** לצפייה בקבצים של סרטוני וידאו.

בחרו **מסך היישומים**, בחרו **סרטוני וידאו**.

- בהתאם לתוכנת המכשיר, מספר תבניות קבצים אינן נתמכות.
- בהתאם לאופן הקידוד שלהם, מספר סרטוני וידאו עשויים שלא להיות מוצגים כיאות.

צפייה בסרטוני וידאו

בחרו בסרטון וידאו לצפייה.

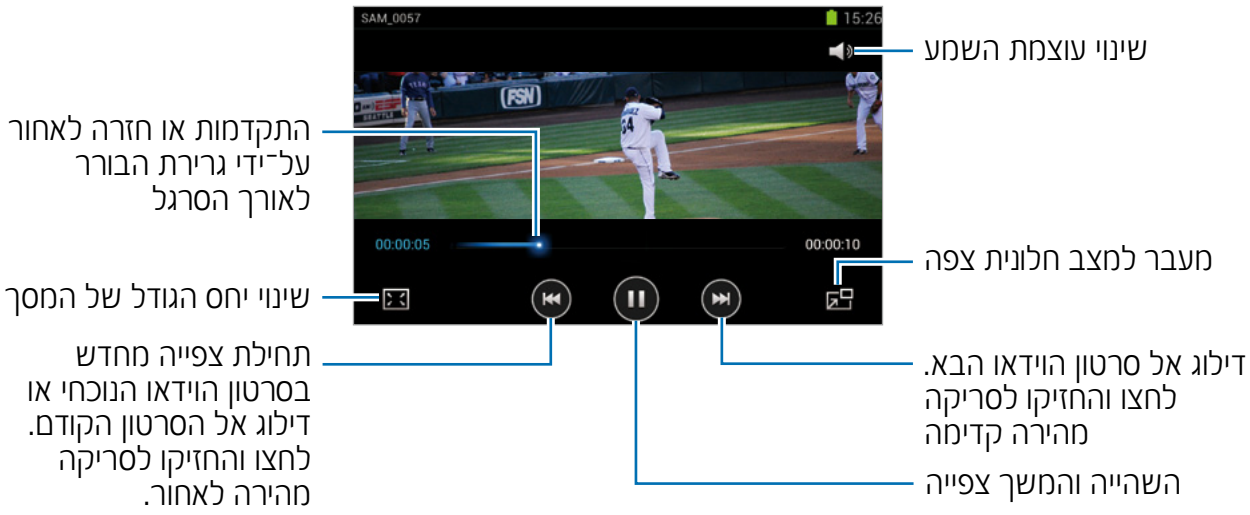
SAM_0057
15:26
00:00:05
00:00:10
שינוי עוצמת השמע
התקדמות או חזרה לאחור על־ידי גרירת הבורר לאורך הסרגל
מעבר למצב חלונית צפה
שינוי יחס הגודל של המסך
תחילת צפייה מחדש בסרטון הוידאו הנוכחי או דילוג אל הסרטון הקודם. לחצו והחזיקו לסריקה מהירה לאחור.
דילוג אל סרטון הוידאו הבא. לחצו והחזיקו לסריקה מהירה קדימה
השהייה והמשך צפייה

מחיקת סרטוני וידאו

בחרו **מחק**, סמנו את סרטוני וידאו שברצונכם למחוק ובחרו **מחק**.

שיתוף סרטוני וידאו

בחרו **שתף באמצעות** וסמנו את סרטוני וידאו שברצונכם לשתף. בחרו **בוצע** ← בחרו בשיטת שיתוף.

עורך וידאו

השתמשו ביישום **עורך וידאו** לעריכת סרטוני וידאו והחלת אפקטים שונים.

ב**מסך היישומים**, בחרו **עורך וידאו**.

- בהתאם לרזולוציית הוידאו והקידוד, ייתכן שלא ניתן יהיה לצפות במספר קבצי סרטוני וידאו שב**גלריה**.
- בהתאם לאופן הקידוד שלהם, מספר סרטוני וידאו עשויים שלא להיות מוצגים כיאות.

יצירת סרטון וידאו

בחרו בערכת נושא. להוספת קבצי מדיה, בחרו **הוסף מדיה** ובחלקו השמאלי של המסך בחרו בסמל התואם לסוג המדיה המבוקשת. לחצו על הקובץ על־מנת להוסיף אותו לסרטון שבחלקו העליון של המסך, או לחצו וגררו אותו אל המיקום הרצוי בסרטון. חיזרו על פעולת הכנסת הקבצים בהתאם לצורך, ולאחר מכן בחרו **בוצע** לסיום.

למחיקת מסגרת, גררו אותה לפח האשפה.

לשינוי סדר המסגרות, לחצו והחזיקו על מסגרת וגררו אותה למיקום חדש.

בחרו ✉ והוסיפו אפקט מעבר בין המסגרות.

לשמירה, בחרו ← **שמור**.

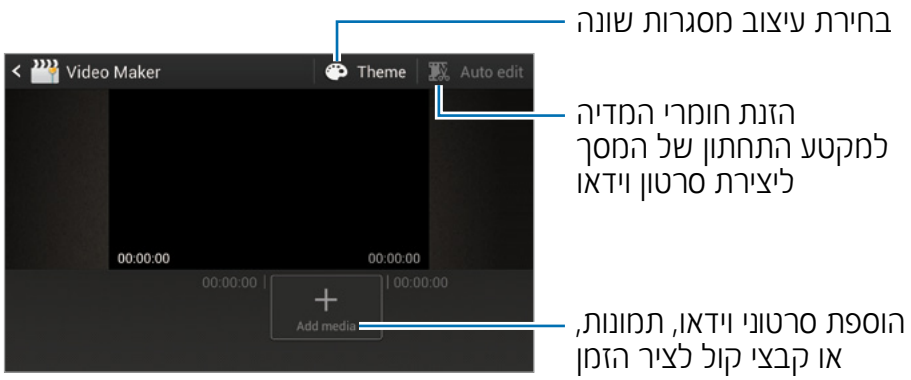

חיתוך מקטע מסרטון וידאו

בחרו במסגרת, הזיזו ואת סמן ההתחלה אל נקודת ההתחלה המבוקשת, הזיזו את סמן הסיום אל נקודת הסיום המבוקשת ושימרו.

פיצול סרטון וידאו

בחרו וגררו את המסגרת אל הקו הכתום, בחרו ✂ ושימרו.

החלת אפקטים לסרטון וידאו

בחרו במסגרת, בחרו **אפקטים**, בחרו באפשרות אפקט מחלקו השמאלי של המסך ושימרו את סרטון הוידאו.

עריכה אוטומטית של סרטון וידאו

לאחר הזנת חומרי מדיה כמו סרטוני וידאו, תמונות, או קבצי קול לחלקו התחתון של המסך, בחרו **עריכה אוטו'** ← **אישור**, ולאחר מכן הגדירו את אורכו של סרטון הוידאו.

על־מנת להשתמש באפשרות **עריכה אוטו'**, על משך הזמן הכללי של חומרי המדיה להיות לפחות 30 שניות.

נגן מוסיקה

השתמשו ב**נגן מוסיקה** על־מנת להאזין למוסיקה.

ב**מסך היישומים**, בחרו **נגן מוסיקה**.

- בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, מספר תבניות קובץ אינן נתמכות.
- יתכן ומספר קבצים לא ינוגנו כיאות בהתאם לאופן הקידוד שלהם.

השמעת מוסיקה

בחרו בקטגוריית מוסיקה ולאחר מכן בחרו בשיר שיושמע.

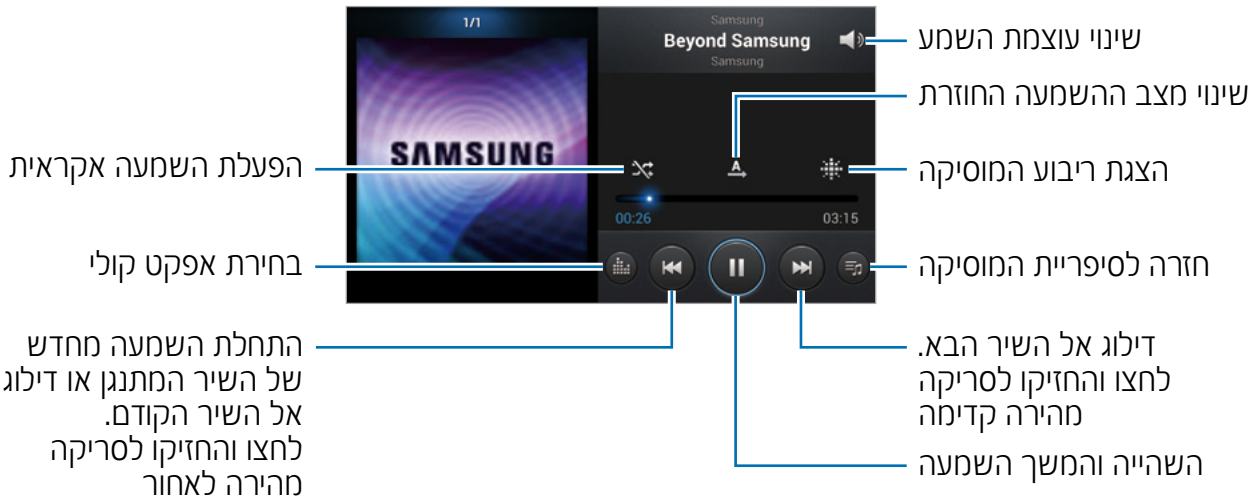

הגדרת רשימות השמעה

הגדירו את רשימת השירים הנבחרים שלכם.

בחרו **רשימות השמעה** מבין האפשרויות הנגללות שבחלקו העליון של המסך (תצוגה אנכית) או מהרשימה הנגללת שפינה השמאלית העליונה (תצוגה אופקית) ובחרו ← **צור רשימת השמעה**. הזינו שם ובחרו **אישור**. בחרו **הוסף מוסיקה**, בחרו בשיר שברצונכם לכלול ברשימה ובחרו **סיום**.

על־מנת להוסיף את השיר שמושמע כעת לרשימת השמעה, בחרו ← **הוסף לרשימת השמעה**.

השמעת מוסיקה על־פי מצב רוח

השמיעו מוסיקה המאופיינת על־פי מצב רוח. רשימת ההשמעה נוצרת אוטומטית על־ידי המכשיר. כאשר מתווסף שיר חדש, בחרו **ריבוע מוסיקה** מבין האפשרויות הנגללות שבחלקו העליון של המסך (תצוגה אנכית) או מהרשימה הנגללת שפינה השמאלית העליונה (תצוגה אופקית), ולאחר מכן ← **עדכן ספריה**.

בחרו **ריבוע מוסיקה** ובחרו במצב רוח.

YouTube

השתמשו ביישום **YouTube** לצפייה בסרטוני וידאו מאתר האינטרנט של YouTube.

במסך היישומים, בחרו **YouTube**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

צפייה בסרטוני וידאו

בחרו , והזינו מחרוזת חיפוש. בחרו באחת מתוצאות החיפוש וצפו בסרטון הוידאו.

הוספת סרטון הוידאו לרשימת הצפייה
שליחת הכתובת לאחרים
חיפוש אחר סרטוני וידאו
השהייה או המשך צפייה
בחירת איכות הסרטון המוצג
התקדמות או חזרה לאחור על־ידי גרירת הבורר לאורך הסרגל
התאמת גודל התצוגה למילוי כל שטח המסך או התאמה למימדי המסך
00:50
10:29
HD

שיתוף סרטוני וידאו

בחרו בסרטון וידאו לצפייה, בחרו ← שיטת שיתוף.

העלאת סרטוני וידאו

בחרו בחשבון ה-Google שלכם במידה והוא מקושר ל-YouTube. בחרו ← סרטון וידאו, הזינו מידע עבור סרטון הוידאו, ולאחר מכן בחרו **Upload**.

Instagram

השתמשו ביישום **Instagram** לצפייה בתמונות ושיתוף שלהן.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Instagram**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

בחרו **Sign up** על־מנת להירשם לשירות, או בחרו **Log in**, ועקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבון.

תקשורת

אנשי קשר

השתמשו ביישום **אנשי קשר** לניהול אנשי הקשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, ועוד.

ב**מסך היישומים**, בחרו **אנשי קשר**.

ניהול אנשי קשר

הגדרת איש קשר

בחרו + והזינו את פרטי איש הקשר.

- : הוסיפו תמונה.
- / : הוסיפו או הורידו שדות פרטי התקשרות.

עריכת איש קשר

בחרו באיש הקשר שברצונכם לערוך ובחרו .

מחיקת איש קשר

בחרו ← **מחק**.

חיפוש אחר איש קשר

השתמשו באחת משיטות החיפוש הבאות:

- דפדפו מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר.
- השתמשו באינדקס האותיות שבצידה הימני של רשימת אנשי הקשר לגלילה מהירה, על־ידי גלילת האצבע לאורכו.
- לחצו על שדה החיפוש שבראשה של רשימת אנשי הקשר והזינו מחרוזת חיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצעו אחת מהפעולות הבאות.

- : הוספה לרשימת המועדפים.
- : כתיבת דואר אלקטרוני.

ייבוא וייצוא של אנשי קשר

סנכרון עם אנשי הקשר בחשבון הסמסונג

בחרו ← **מזג עם Samsung Account**.

במידה ותוסיפו או תסירו איש קשר במכשיר, הוא יתווסף או יוסר מרשימת אנשי הקשר של חשבון ה-Samsung, ולהפך.

סנכרון עם אנשי קשר של Google

בחרו ← **מזג עם Google**.

אנשי קשר שסונכרנו עם אנשי הקשר של Google יוצגו ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

במידה ותוסיפו או תסירו איש קשר במכשיר, הוא יתווסף או יוסר מרשימת אנשי הקשר של חשבון ה-Google, ולהפך.

ייבוא אנשי קשר

בחרו ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייבוא מכרטיס SIM** או **ייבוא מכרטיס SD**.

ייצוא אנשי קשר

בחרו ← **ייבוא/ייצוא** ← **ייצוא לכרטיס SIM** או **ייצוא לכרטיס SD**.

שיתוף אנשי קשר

בחרו ← **ייבוא/ייצוא** ← **שלח כרטיס ביקור דרך** ← בחרו באנשי קשר ← **סיום** ← שיטת השיתוף.

אנשי קשר מועדפים

בחרו ☰, ובצעו את אחת הפעולות הבאות:

- **חיפוש**: חיפוש אחר אנשי קשר.
- **הוסף למועדפים**: הוסיפו אנשי קשר לרשימת המועדפים.
- **הסר ממועדפים**: הסרת אנשי קשר מרשימת המועדפים.
- **תצוגת רשת** / **תצוגת רשימה**: הצגת אנשי הקשר כגריד או כרשימה.

קבוצות אנשי קשר

הוספת איש קשר לקבוצה

בחרו בקבוצה ובחרו 👤.

ניהול קבוצות

בחרו ☰, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

- **צור**: הגדרת קבוצה חדשה.
- **חיפוש**: חיפוש אחר אנשי קשר.
- **שנה סדר**: לחצו והחזיקו ⠿ לצד שם הקבוצה, גררו אותו מעלה או מטה למיקום אחר ובחרו **בוצע**.
- **מחק קבוצות**: בחרו בקבוצות שהוסיף המשתמש ובחרו **מחק**. לא ניתן למחוק את קבוצות ברירת המחדל.

שליחת דואר אלקטרוני לחברי הקבוצה

בחרו בקבוצה ← ☰ ← **שלח דוא"ל** ← בחרו מבין חברי הקבוצה ← **סיום**.

כרטיס ביקור

הגדירו כרטיס ביקור ושילחו אותו לאחרים.

בחרו **הגדר פרופיל**, הזינו פרטים, כמו מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובת למשלוח דואר ובחרו **שמור**. במידה ופרטי המשתמש נשמרו כאשר הגדרתם את המכשיר, בחרו את כרטיס הביקור שתחת **אני**, (בראש הרשימה) ובחרו ✎ לעריכה.

בחרו ☰ ← **שתף כרטיס ביקור דרך** ← שיטת שיתוף.

דואר אלקטרוני

השתמשו ביישום **דוא"ל** לשליחה וקריאה של הודעות דואר אלקטרוני.

במסך **היישומים**, בחרו **דוא"ל**.

הגדרת חשבונות דוא"ל

בפעם הראשונה שתפעילו את יישום הדואר האלקטרוני יהיה עליכם להגדיר חשבון דואר אלקטרוני.

הגדירו כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. בחרו **הבא** עבור חשבונות דואר אלקטרוני פרטיים, כמו Google Mail, או בחרו **הגדרה ידנית** להגדרת חשבון דואר אלקטרוני של חברה. לאחר מכן, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת ההגדרה.

להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחרו ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

שליחת הודעות

בחרו בחשבון הדואר האלקטרוני שברצונם להשתמש בו ובחרו **חבר הודעה** בחלקו העליון של המסך. הזינו נמענים, נושא ואת תוכן ההודעה, ולחצו **שלח**.

בחרו להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר.

בחרו ← **הוסף עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.

בחרו **צרף** לצירוף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים, ועוד.

בחרו לשילוב תמונות, אירועים, אנשי קשר, ומידע מיקום בהודעה.

שליחת הודעות במועד מוגדר

בחרו ← **תזמון שליחת דוא"ל**. סמנו את האפשרות **תזמון שליחת דוא"ל**, הגדירו שעה ותאריך, ובחרו **בוצע**. המכשיר ישלח את ההודעה במועד שנקבע.

- ההודעה לא תשלח במידה ובמועד שנקבע, המכשיר כבוי, אינו מחובר לרשת, או שהרשת אינה ניתנת לשימוש.
- תכונה זו מתבססת על השעה והתאריך של המכשיר שלכם. השעה והתאריך עשויים שלא להיות נכונים במידה ותחצו אזורי זמן והרשת לא תעדכן את מידע המיקום והזמן של המכשיר שלכם.

קריאת הודעות

לעדכון והורדה של הודעות חדשות, בחרו בחשבון הדואר האלקטרוני שממנו תקרא ההודעה. לעדכון ידני של רשימת ההודעות, בחרו **רענון**.

בחרו בהודעה שברצונכם להציג.

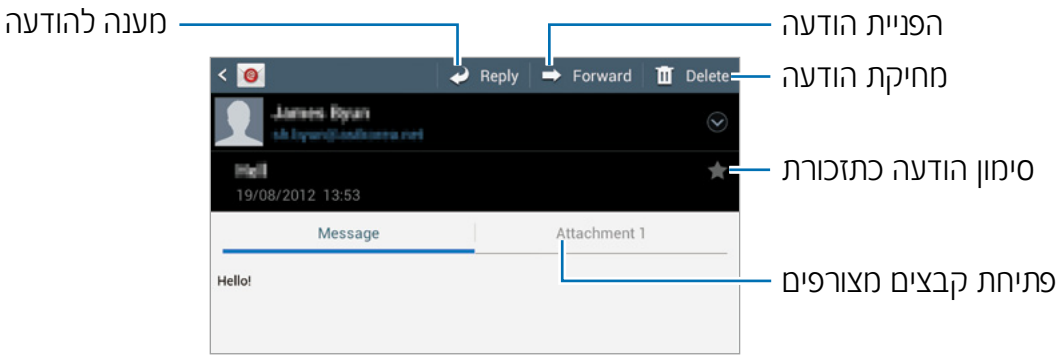

בחרו בלשונית קובץ מצורף לפתיחת הקובץ המצורף ובחרו לצד הקובץ המצורף על־מנת לשמור אותו.

Gmail

השתמשו ביישום **Gmail** לגישה מהירה וישירה לשירות הדואר האלקטרוני של Google.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Gmail**.

- יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור או לספק השירות.
- יישום זה עשוי להיקרא אחרת בהתאם לאזור או לספק השירות.

שליחת הודעות

בתיבת דואר נכנס, בחרו , הזינו נמענים, נושא ואת תוכן ההודעה, ובחרו **שלח**.

בחרו ← **הוסף עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.

בחרו ← **צרף קובץ** לצירוף תמונות.

בחרו ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה לשליחה במועד מאוחר יותר.

בחרו ← **מחק** על־מנת להתחיל מחדש.

קריאת הודעות

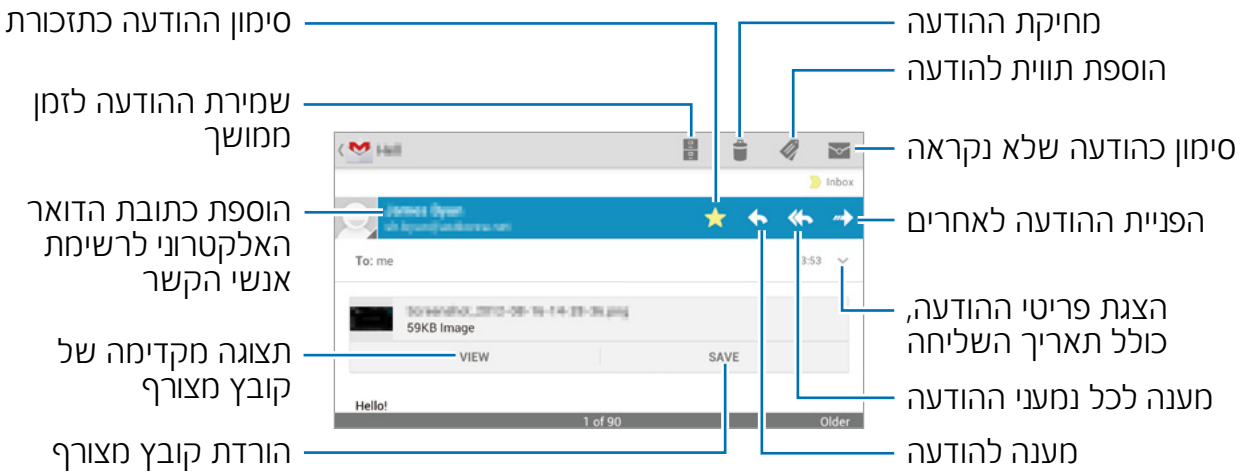

תוויות

Gmail אינה עושה שימוש בתיקיות, אלא משתמשת במקום זה בתוויות. כאשר מופעלת Gmail, היא מציגה הודעות שמוענקת להן תווית **תיבת דואר נכנס**.

בחרו ↻ למשיכת הודעות חדשות.

בחרו 🏷 להצגת הודעות שמוענקות להן תוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחרו בהודעה ← 🏷 ובחרו בתווית שתוענק.

Talk

השתמשו ביישום **Talk** על־מנת לשוחח עם אחרים באמצעות Google Talk.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Talk**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

פרופיל ציבורי

בחרו בזיהוי החשבון שבראש רשימת החברים לשינוי חיווי הזמינות, תמונה, או הודעת המצב.

הוספת חברים

בחרו , הזינו כתובת דואר אלקטרוני של חבר שברצונכם להוסיף ובחרו **בוצע**.

שיחה עם חברים

בחרו בחבר מרשימת החברים, הזינו הודעה בשדה ההודעה שבחלקו התחתון של המסך ובחרו .

להוספת חברים לשיחה, בחרו ← **הוסף לשיחה**.

לסיום השיחה, בחרו ← **סיים שיחה**.

מעבר בין שיחות

למעבר בין שיחות, דפדפו שמאלה או ימינה.

מחיקת היסטוריית השיחות

השיחות נשמרות אוטומטית. למחיקת היסטוריית שיחה, בחרו ← **נקה היסטוריית שיחה**.

ChatON

השתמשו ביישום **ChatON** על־מנת לשוחח עם כל מכשיר בעל מספר טלפון סלולרי.

ב**מסך היישומים**, בחרו **ChatON**.

צרו את רשימת החברים על־ידי הזנת מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני מחשבונות סמסונג, או בחירת חברים מרשימת ההצעות. במידה והיישום **ChatON** מותקן במכשיר הטלפון של החבר, הוא יתווסף אוטומטית לרשימת החברים שלכם.

בחרו בחבר על־מנת להתחיל לשוחח.

Google+

השתמשו בשירות הרשת החברתית **Google+** להגדרת קבוצות לצורך שליחה וקבלה של מסרים מהירים והעלאה של התמונות שלכם.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Google+**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

דפדפו שמאלה או ימינה לשינוי הקטגוריה ולאחר מכן דפדפו מעלה או מטה להצגת הודעות שנתקבלו מהמעגלים החברתיים שלכם. לכתיבת הודעה, בחרו .

לחצו על **לחצן Google+** (בפינה השמאלית העליונה) והשתמשו באפשרויות הבאות:

- **דף הבית**: הצגת ההודעות מקובצות על־פי הנקראות ביותר, המעגל החברתי שלכם, או קירבה למיקומכם.
- **פרופיל**: הצגת הפעילות שלכם ב-Google+.
- **התמונות שלי**: הצגת תמונות שהעלתם.
- **אירועים**: הצגת אירועים שעומדים להתרחש.
- **מסנג'ר**: החלפת מסרים מהירים עם אחרים.
- **מעגלים**: מיזוג המעגלים החברתיים שלכם.
- **מקומי**: חיפוש אחר מסעדות, בנקים, תחנות אוטובוס, ועוד, שבקרבתכם.
- **התראות**: הצגת איזכורים.

Messenger

השתמשו ביישום **מסנג'ר** על־מנת לשוחח עם אחרים באמצעות שירות המסרים המהירים של Google+.

ב**מסך היישומים**, בחרו **מסנג'ר**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

בחרו בחבר מרשימת החברים, הזינו הודעה בשדה ההודעה שבחלקו התחתון של המסך ובחרו .

אינטרנט ורשת

אינטרנט

השתמשו ביישום **דפדפן** לגלישה באינטרנט.

ב**מסך היישומים**, בחרו **דפדפן**.

צפייה בדפי אינטרנט

בחרו בשדה הזנת הכתובת, הזינו כתובת אינטרנט ובחרו **עבור אל**.

פתיחת דף חדש

בחרו ← **חלון חדש**.

על־מנת לעבור לדף אינטרנט אחר, בחרו 2, דפדפו שמאלה או ימינה ולחצו על הדף על־מנת לבחור בו.

חיפוש קולי באינטרנט

בחרו בשדה הזנת הכתובת ← , אמרו את מילת החיפוש ובחרו באחת מתוצאות החיפוש שמוצגות.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזור ולספק השירות.

סימניות

על־מנת להגדיר סימניה לדף האינטרנט הנוכחי, בחרו ← **הוסף סימנייה**.

על־מנת לפתוח דף שהוגדרה עבורו סימניה, בחרו ← סימניה.

היסטוריה

בחרו ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט שאליהם גלשתם לאחרונה. למחיקת היסטוריית הגלישה, בחרו ← **נקה את ההיסטוריה**.

בחרו ← **היסטוריה** ← **דפים שמורים** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט שבהם ביקרתם לעיתים תכופות.

קישורים

לחצו והחזיקו על קישור בדף אינטרנט על־מנת לפתוח אותו בחלון חדש, ליצור עבורו סימניה, לשמור אותו, לשתף אותו, או להעתיק אותו.

להצגת הדפים השמורים, בחרו ← **הורדות**.

שיתוף דפי אינטרנט

על־מנת לשתף את כתובת האינטרנט עם אחרים, בחרו, בחרו ← **שתף דף**.

על־מנת לשתף חלק מדף האינטרנט, לחצו והחזיקו על הטקסט המבוקש ובחרו **שתף**.

Chrome

השתמשו ביישום **Chrome** לחיפוש אחר מידע וגלישה לדפי אינטרנט.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Chrome**.

צפייה בדפי אינטרנט

בחרו בשדה הזנת הכתובת, הזינו כתובת אינטרנט ובחרו **עבור אל**.

פתיחת דף חדש

בחרו ← **כרטיסייה חדשה**.

על־מנת לעבור לדף אינטרנט אחר, בחרו , ובחרו בדף המבוקש.

חיפוש קולי באינטרנט

בחרו בשדה הזנת הכתובת ← , אמרו את מילת החיפוש ובחרו באחת מתוצאות החיפוש שמוצגות.

סימניות

על־מנת להגדיר סימניה לדף האינטרנט הנוכחי, בחרו ← , הזינו פרטים, כמו שם וכתובת אינטרנט, ולאחר מכן בחרו **שמור**.

על־מנת לפתוח דף שהוגדרה עבורו סימניה, בחרו ← **סימניות** ובחרו בסימנייה.

שיתוף דפי אינטרנט

על־מנת לשתף כתובת אינטרנט עם אחרים, בחרו ← **שתף...**.

על־מנת לשתף חלק מדף האינטרנט, לחצו והחזיקו על הטקסט המבוקש ובחרו **שתף**.

סנכרון עם מכשירים אחרים

סנכרנו כרטיסיות פתוחות וסימניות שישמשו אתכם בדפדפן **Chrome** במכשירים אחרים, כאשר אתם מחוברים לאותו חשבון Google.

על־מנת להציג את הכרטיסיות הפתוחות במכשיר אחר, בחרו ← **מכשירים אחרים**. בחרו בדף האינטרנט שברצונכם להציג. להצגת סימניות, בחרו .

Bluetooth

תכונת ה-Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים בטווחים קצרים. השתמשו בתקשורת Bluetooth להחלפת מידע או קבצי מדיה עם מכשירים אחרים.

- סמסונג אינה אחראית לאובדן, יירוט, או שימוש לא ראוי במידע שנשלח או התקבל באמצעות תכונת ה-Bluetooth.
- וודאו תמיד שאתם מבצעים שיתוף וקבלה של מידע עם מכשירים שאתם בוטחים בהם ושמאובטחים כראוי.
- טווח התפעול יתקצר במידה וקיימים עצמים חוצצים בין המכשירים.
- מספר מכשירים, במיוחד כאלה שלא נבחנו או אושרו על־ידי Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים לשימוש עם המכשיר שלכם.
- אל תשתמשו בתכונת ה-Bluetooth לשימושים לא חוקיים (לדוגמה, הפצה לא חוקית של קבצים או ציטוט לא חוקי למטרות עסקיות). סמסונג אינה אחראית לתוצאות שיגרמו כתוצאה משימוש לא חוקי בתכונת ה-Bluetooth.

להפעלת התקן ה-Bluetooth, ב**מסך היישומים**, בחרו **הגדרות** ← **Bluetooth**, וגררו את המפסק שלצד **Bluetooth** ימינה.

צימוד עם מכשירי Bluetooth אחרים

ב**מסך היישומים**, בחרו, tap **הגדרות** ← **Bluetooth** ← **סרוק**. המכשירים שאותרו יוצגו ברשימה. בחרו במכשיר שעימו ברצונכם לבצע צימוד, וקבלו בשני המכשירים את סיסמת הגישה שנוצרה אוטומטית להשלמת החיבור.

שליחה וקבלה של מידע

יישומים רבים תומכים בהעברת מידע באמצעות Bluetooth. לדוגמה **גלריה**. הפעילו את **גלריה**, בחרו בתמונה ← ← **Bluetooth**, ובחרו באחד ממכשירי ה-Bluetooth שעימם בוצע צימוד. לאחר מכן, במכשיר שאליו נשלח הקובץ, אשרו את בקשת האישור לקבלת הקובץ. הקובץ שהועבר נשמר בתיקיית **Bluetooth**.

AllShare Play

שירות AllShare Play מאפשרת לכם לנגן תכנים ששמורים במכשירים שונים דרך האינטרנט. ניתן לנגן ולשלוח כל קובץ בכל מכשיר למכשיר אחר או לשרת אחסון אינטרנטי באמצעות AllShare Play.

לשימוש בשירות AllShare Play, עליכם לבצע תחילה הרשמה לחשבונות Google וסמסונג accounts ולבצע רישום של שני מכשירים או יותר כשרתי קבצים. אופן ההרשמה עשוי להשתנות בהתאם לסוג המכשיר. לקבלת פרטים נוספים על השימוש ב-AllShare Play, בחרו ← **FAQ**.

ב**מסך היישומים**, בחרו **AllShare Play**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

שליחת קבצים

בחרו במכשיר או בשרת אחסון אינטרנטי, בחרו בקובץ, ובחרו .

שיתוף קבצים

בחרו במכשיר או בשרת אחסון אינטרנטי, בחרו בקובץ ← והשתמשו באפשרויות הבאות:

- **Group Cast**: שתפו מסכים עם מספר מכשירים אחרים אשר מחוברים לאותה רשת תקשורת אלחוטית.
- **Send to Nearby Users**: שתפו קבצים עם מכשירים בקרבתכם שיישום AllShare Play מופעל בהם.

צפייה בקבצים על מכשיר מרוחק

בחרו במכשיר או בשרת אחסון אינטרנטי ← בחרו בקובץ ← .

ניהול תכנים בשרת אחסון אינטרנטי

בחרו בשרת אחסון והציגו ונהלו את הקבצים.

חנויות יישומים ומדיה

חנות Play

השתמשו ביישום **חנות Play** לרכישה והורדה של יישומים ומשחקים שניתן להריץ במכשיר.

ב**מסך היישומים**, בחרו **חנות Play**.

This application may not be available depending on the region or service provider.

התקנת יישומים

הציגו את היישומים על־פי קטגוריה, או בחרו לחיפוש לפי מחרוזת חיפוש.

בחרו ביישום על־מנת להציג את פרטיו. על־מנת להוריד אותו, בחרו התקן. במידה ויש לשלם עבור היישום, לחצו על המחיר, ועיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת תהליך הרכישה.

- כאשר קיימת גרסה עדכנית עבור יישום שהותקן, יוצג סמל החיווי על עדכון בחלקו העליון של המסך על־מנת לספק התראה על העדכון. הציגו את לוח ההתראות ולחצו על הסמל על־מנת לעדכן את היישום.
- להתקנת יישומים שהורדתם ממקורות אחרים, ב**מסך היישומים**, בחרו **הגדרות** ← **מיקום ואבטחה** ← **יישומים לא מוכרים**.

הסרת יישומים

הסרת יישומים שהותקנו מ**חנות Play**.

בחרו ← **היישומים שלי**, בחרו ביישום שברצונכם להסיר מרשימת היישומים המותקנים ובחרו **הסר התקנה**.

Samsung Apps

השתמשו ביישום **Samsung Apps** לרכישה והורדה של יישומים יעודיים של סמסונג. למידע נוסף, בקרו בכתובת *www.samsungapps.com*.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Samsung Apps**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

במידה ולא נרשמתם לחשבון סמסונג, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרות חשבון סמסונג. להשלמת תהליך הרישום, קיראו את תנאי השימוש ובחרו **קבל** על־מנת להסכים להם.

התקנת יישומים

הציגו את היישומים על־פי קטגוריה. בחרו ☰ לבחירת קטגוריה.

לחיפוש אחר יישום, בחרו 🔍 בחלקו העליון של המסך והזינו מחרוזת חיפוש בשדה החיפוש.

בחרו ביישום על־מנת להציג את פרטיו. על־מנת להוריד אותו, בחרו **קנה** או **התקנה**.

כאשר קיימת גרסה עדכנית עבור יישום שהותקן, יוצג סמל החיווי על עדכון בחלקו העליון של המסך על־מנת לספק התראה על העדכון. הציגו את לוח ההתראות ולחצו על הסמל על־מנת לעדכן את היישום.

S Suggest

השתמשו ביישום **S Suggest** להצגה והורדה של היישומים האחרונים שמומלצים על־ידי סמסונג.

ב**מסך היישומים**, בחרו **S Suggest**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

Play Books

השתמשו **Play Books** לקריאה והורדה של קבצי ספרים. ניתן לקרוא קבצי ספרים במכשיר שלכם.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Play Books**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

כלי עזר

תזכיר

השתמשו ביישום ה**תזכיר** ליצירת תזכירים.
ב**מסך היישומים**, בחרו **תזכיר**.

יצירת תזכיר

בחרו **צור** ליצירת תזכיר.

עיון בתזכירים

עיינו בתזכירים על־ידי גלילה מעלה ומטה.
לחיפוש אחר תזכיר, בחרו ← **חיפוש**.
למחיקת תזכירים, בחרו ← **מחק**.
לשליחת תזכירים לאחרים, בחרו ← **שלח**.
למיון התזכירים על־פי תאריך, כותרת, טקסט, או נתון אחר, בחרו ← **מיין לפי**.
לסנכרון תזכירים עם Google Docs, בחרו ← **סנכרן תזכיר**.
לנעילת התזכיר כך שאחרים לא יוכלו לצפות בו, בחרו ← **נעילת PIN**.

הצגת תזכיר

בחרו בתזכיר על־מנת להציג אותו. דפדפו שמאלה או ימינה להצגת תזכירים אחרים.
לשליחת התזכירים לאחרים, בחרו ← **שלח**.
לשליחת תכולת התזכיר לאחרים, בחרו ← **שתף**.
לעריכת התזכיר, געו במסך.

לוח שנה

השתמשו ביישום **לוח שנה** לניהול אירועים ומשימות.

במסך **היישומים**, בחרו **לוח שנה**.

הגדרת אירועים ומשימות

בחרו +, והשתמשו באחת מהאפשרויות הבאות:

- **הוספה מהירה**: יצירת אירוע או רשימה מתזכיר.
- **הוסף אירוע**: הגדרת אירוע עם אפשרויות אופציונאליות להגדרת חזרה.
- **הוסף משימה**: הגדרת משימה עם אפשרות אופציונאלית להגדרת קדימות.

להוספה מהירה של אירוע או משימה, לחצו על תאריך על־מנת לבחור בו ולאחר מכן לחצו עליו שוב.

הזינו כותרת והגדירו באיזה לוח שנה להשתמש או עם איזה לוח שנה להסתנכרן. לאחר מכן בחרו **ערוך פרטי אירוע** או **ערוך פרטי משימה** להוספת פרטים נוספים, כמו תכיפות החזרה של האירוע, מתי תהיה לו התראה מתקדמת, או היכן הוא מתרחש.

צרפו מפה המציגה את מיקומו של האירוע. הזינו את המיקום בשדה **מיקום**, בחרו לצד השדה, וציינו את המיקום המדוייק בלחיצה והחזקה על המפה המוצגת.

צרפו תמונה. בחרו **תמונות** ולאחר מכן צלמו תמונה או בחרו אחת מהתמונות הקיימות.

סינכרון עם Google Calendar

לסינכרון ידני של עדכונים, בחרו ← **סנכרן**.

שינוי תצוגת לוח השנה

בחרו באחד מסוגי לוחות השנה כולל שנתי, חודשי, שבועי, ואחרים. ניתן להשתמש בפעולת צביטה לשינוי תצוגת לוח השנה. לדוגמה, ציבטו על־מנת לעבור מתצוגה חודשית של לוח השנה לתצוגה שנתית, והרחיקו את האצבעות על־מנת לעבור מתצוגה שנתית של הלוח לתצוגה חודשית.

חיפוש אירועים

בחרו ← **חיפוש** ← הזינו מחרוזת חיפוש.

להצגת האירועים ביום הנוכחי, בחרו באפשרות **היום** בחלקו העליון של המסך.

מחיקת אירועים

בחרו בתאריך או באירוע ← ← **מחק**.

שיתוף אירועים

בחרו באירוע ← ← **שתף באמצעות** ← שיטת שיתוף.

Dropbox

השתמשו בשירות אחסון הענן **Dropbox** לשמירה ושיתוף של קבצים עם אחרים. כאשר אתם שומרים קבצים לתיקיית ה-**Dropbox** שלכם, מסנכרן אותם המכשיר שלכם אוטומטית עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקנת בו תוכנת **Dropbox**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזור ולספק השירות.

להפעלת **Dropbox**, ב**מסך היישומים**, בחרו **Dropbox**. עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת השירות.

להעלאת קבצים לתיקיית ה-**Dropbox** שלכם, בחרו ← **Photos or videos** או **Other files**.

להצגת קבצים, בחרו ← קובץ.

שעון

השתמשו ביישום ה**שעון** להגדרת התראות, הצגת השעה בכל מיקום בעולם, מדידת משך הזמן של אירועים, הגדרת מונה זמן, או לשימוש כשעון השולחני.

ב**מסך היישומים**, בחרו **שעון**.

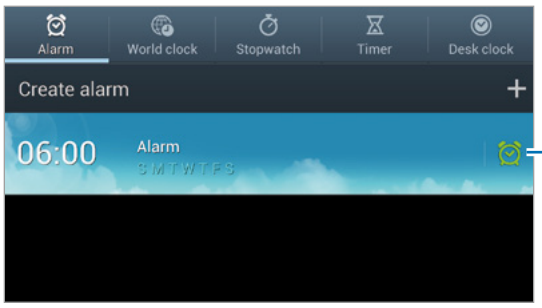

שעון מעורר

הגדרת התראה

בחרו **צור התראה**, הגדירו את המועד שבו תושמע ההתראה, בחרו בימים שבהם תחזור ההתראה ← **שמור**.

- **נודניק**: הגדרת מרווח הזמן ומספר הפעמים שההתראה תחזור על עצמה לאחר המועד שהוגדר.
- **התראה חכמה**: הגדרת מועד להשמעת ההתראה לפני המועד שהוגדר לה.

הפסקת התראות

גררו את אל מחוץ לקו המעגל להפסקת ההתראה. גררו את אל מחוץ לקו המעגל על־מנת שההתראה תושמע שוב לאחר משך הזמן שהוגדר.

מחיקת התראות

לחצו והחזיקו על התראה ובחרו **מחק**.

שעון עולמי

הוספת שעונים

בחרו **הוסף עיר** והזינו את שם העיר או בחרו בעיר מרשימת הערים.

להחלת שעון קיץ, לחצו והחזיקו על שעון, ובחרו **הגדרות DST**.

מחיקת שעונים

לחצו והחזיקו על שעון, ובחרו **מחק**.

שעון עצר

בחרו **התחל** למדידת זמן. בחרו **הקפה** לשמירת זמני הקפה.
בחרו **איפוס** למחיקת זמני ההקפה שהוזנו.

טיימר

הגדירו משך זמן ולאחר מכן בחרו **התחל**.
כאשר מושמעת התראת מונה הזמן, גררו את ⊗ אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול.

שעון שולחני

השתמשו ב**שעון שולחני** להצגת התאריך והשעה הנוכחיים.
בחרו ⛶ לתצוגת מסך מלא.

מחשבון

השתמשו ב**מחשבון** לביצוע חישובים פשוטים או מורכבים.
ב**מסך היישומים**, בחרו **מחשבון**.
להצגת היסטוריית החישובים, בחרו ⌄ להסתרת לוח המקשים.
למחיקת ההיסטוריה, בחרו, בחרו ✎ ← **מחק היסטוריה**.
לשינוי גודל התווים בתצוגת ההיסטוריה, בחרו ✎ ← **גודל טקסט**.

רשמקול

השתמשו ב**רשמקול** על־מנת להקליט ולהשמיע תזכירים קוליים.

ב**מסך היישומים**, בחרו **רשמקול**.

הקלטת תזכירים קוליים

בחרו ⏺ להתחלת ההקלטה. דברו למיקרופון שבחלקו התחתון של המכשיר. בחרו **השהייה** להשהיית ההקלטה. בחרו ⏹ לסיום ההקלטה.

השמעת תזכירים קוליים

בחרו בתזכיר קולי להשמעה.

- : שינוי עוצמת השמע על־ידי גרירת בורר עוצמת השמע מעלה או מטה.
- : Trim voice memo.
- : עצירת ההשמעה.
- : השהיית ההשמעה.

לשליחת תזכיר קולי לאחרים, בחרו ← **שתף באמצעות** ← שיטת שיתוף.

ניהול תזכירים קוליים

ברשימת התזכירים הקוליים, בחרו ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

- **שתף באמצעות**: בחרו בשיטת שיתוף ובתזכירים קוליים שישלחו.
- **מחק**: בחרו בתזכירים קוליים למחיקה.
- **הגדרות**: שינו הגדרות ה**רשמקול**.
- **שנה שם**: בחירת תזכיר קולי לשינוי שמו.

S Voice

השתמשו ביישום **S Voice** על־מנת להורות למכשיר לשלוח הודעה, לכתוב תזכיר, ועוד, באמצעות פקודות קוליות.

ב**מסך היישומים**, בחרו **S Voice**.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.
- במידה והמבטא שלכם אינו ברור, בעת דיבור במקומות רועשים, או בעת שימוש במילים פוגעניות או בסלאנג ובמבטאים דיאלקטיים, המכשיר עשוי שלא לזהות את הפקודות או לבצע פקודות לא רצויות.

הנה מספר דוגמאות לפקודות קוליות:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Google

השתמשו ביישום **Google** על־מנת לבצע חיפוש לא רק באינטרנט, אלא גם אחר יישומים ותכנים שלהם במכשיר, כולל **אנשי קשר**, **מוסיקה**, ואחרים.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Google**.

חיפוש במכשיר

בחרו בשדה החיפוש והזינו מחרוזת חיפוש. לחלופין, בחרו , אימרו את המילה ובחרו באחת ממילות החיפוש שיוצעו.

במידה ולא מוחזרות תוצאות מהיישומים, יוצג תוצאות החיפוש בדפדפן האינטרנט.

חיפוש קולי

השתמשו ב**חיפוש קולי** לחיפוש קולי באינטרנט.
ב**מסך היישומים**, בחרו **חיפוש קולי**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

כאשר תוצג ההוראה **דבר עכשיו** אימרו מילת חיפוש או משפט. בחרו באחת ממילות החיפוש המוצעות שיוצגו.

מנהל המשימות

השתמשו ב**מנהל המשימות** לבדיקת מצב המערכת.
בכל מסך, לחצו והחזיקו על ⌂ ובחרו **מנהל המשימות**.

יישומים פעילים

בחרו **יישומים פעילים** להצגת היישומים שפעילים כעת.
לסגירת יישום, בחרו באפשרות **סיים** שלצידו.
לסגירת כל היישומים הפעילים, בחרו **סי' הכל**.

הורדות

בחרו **הורדות** על־מנת לבדוק אילו יישומים מותקנים.
להסרת יישום, בחרו באפשרות **הסר התקנה** שלצידו.

RAM

בחרו **RAM** על־מנת לבדוק את צריכת הזיכרון.
לסגירת כל היישומים, כולל כאלו שרצים ברקע, בחרו **נקה זיכרון**.

אחסון

בחרו **אחסון** על־מנת לבדוק את מצב צריכת הזיכרון הפנימי וכרטיס הזיכרון.

עזרה

בחרו **עזרה** להצגת עצות על הארכת חיי הסוללה.

הקבצים שלי

השתמשו ביישום **הקבצים שלי** לגישה לכל סוגי הקבצים ששמורים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים, וקטעי קול.

במסך **היישומים**, בחרו **הקבצים שלי**.

בחרו בתיקייה על־מנת לפתוח אותה. על־מנת לחזור לתיקייה האם, בחרו **למעלה**. לחזרה לתיקיית המוצא, בחרו **בית**.

בתיקייה, בחרו ☰, והשתמשו באחת מהאפשרויות הבאות:

- **צור תיקייה**: יצירת תיקייה.
- **חיפוש**: חיפוש קבצים.
- **סדר לפי**: שינוי מצב התצוגה.
- **מיין לפי**: מיון קבצים ותיקיות.
- **הגדרות**: שינוי הגדרות מנהל הקבצים.
- **בחר הכל**: בחירת כל הקבצים להחלת אפשרות מסויימת לכולם בו־זמנית.

הורדות

השתמשו ביישום **הורדות** להצגת הקבצים שהורדו באמצעות יישומים.

במסך **היישומים**, בחרו **הורדות**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

להצגת קבצים שהורדו מהאינטרנט, בחרו **הורדות מהאינטרנט**, אחרת, בחרו **הורדות אחרות** להצגת קבצים שהורדו באמצעות יישומים אחרים, כמו **דוא"ל**.

בחרו בקובץ על־מנת לפתוח אותו באמצעות היישום המתאים.

עזרי נדידה ומיקום

Maps

השתמשו ביישום **Maps** לאיתור מיקומו של המכשיר, חיפוש אחר מקומות, או קבלת הכוונה.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Maps**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

חיפוש אחר מיקום

בחרו , הזינו כתובת ובחרו . לחצו על מחרוזת החיפוש להצגת רשימת תוצאות החיפוש. בחרו במיקום להצגת מידע מפורט עליו.

בתצוגת המפה, השתמשו באפשרויות הבאות:

לניקוי המפה, בחרו ← **Clear Map**.

לשמירת המפה של אזור מסויים לצורך צפייה לא מקוונת, בחרו ← **Make available offline**.

לקבלת הכוונה אל המיקום שנמצא, בחרו ← **Directions**.

להצגת מספר שכבות מידע כולל תמונות לוויין, מידע על מצב התנועה, ועוד, בחרו ← **Layers**.

לשינוי הגדרות המפה, בחרו ← **Settings**.

להצגת מידע על אופן השימוש במפה, בחרו ← **Help**.

להגדלה או הקטנה של תצוגת המפה, הרחיקו בין שתי אצבעות על המסך להגדלה וציבטו להקטנה.

קבלת הכוונה ליעד

1 בחרו .

2 בחרו , ובחרו באפשרות הזנת נקודות המוצא והיעד:

- **My current location**: שימוש במיקומכם הנוכחי כנקודת המוצא.
- **Contacts**: בחירה מרשימת אנשי הקשר.
- **Point on map**: סימון על־ידי בחירה במפה.
- **My Places**: בחירה מרשימת המיקומים המועדפים.

3 בחרו באופן התניידות, כמו נהיגה, תחבורה ציבורית, או הליכה, ובחרו **GET DIRECTIONS**.

4 בחרו באחד מהמסלולים שיוצגו, ובחרו **MAP VIEW** להצגת הפרטים.

Local

השתמשו ביישום **Local** לחיפוש אחר מסעדות, בנקים, תחנות אוטובוס, ועוד, הממוקמים בסמוך אליכם.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Local**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

בחרו בקטגוריית מקום, ולאחר מכן בחרו במקום מרשימת תוצאות החיפוש.

- **Map**: סימון המקום במפה.
- **Directions**: חיפוש מסלול אל המקום.

להוספת קטגוריית מקום, בחרו ← **Add a search** ברשימת הקטגוריות ← הזינו מילת חיפוש בשדה ההזנה ← **Done**.

Latitude

השתמשו ביישום **Latitude** לשיתוף מידע מיקום עם חבריכם.

ב**מסך היישומים**, בחרו **Latitude**.

יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

להוספת חבר שעימו תשתפו את מידע המיקום, בחרו ← **Select from Contacts** או **Add via email address**. בחרו ב**איש קשר** או הזינו כתובת דואר אלקטרוני, ובחרו **Add friends** לשליחת הזמנה. לאחר שההזמנה אושרה, יכול כל אחד מהצדדים לראות את מיקומו של השני.

Navigation

השתמשו ביישום **ניווט** על־מנת לחפש אחר מסלול הגעה ליעד.

ב**מסך היישומים**, בחרו **ניווט**.

- מפות הניווט, מיקומכם הנוכחי, וכל מידע ניווט אחר עשויים להיות שונים ממידע המיקום האמיתי. הקפידו לשים לב לתנאי הדרך, לתנועה ולכל גורם אחר שעשוי להשפיע על הנהיגה שלכם. במהלך נהיגה, מלאו אחר כל אזהרות הבטיחות והתקנות.
- יישום זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

הגדירו את היעד על־ידי שימוש באחת מהשיטות הבאות:

- אימרו את כתובת היעד.
- הזינו את כתובת היעד.
- בחרו בכתובת היעד מרשימת אנשי הקשר.
- בחרו ביעד מרשימת המקומות שסומנו בכוכב.

לאחר שנמצא מסלול, עיקבו אחר ההוראות המוצגות על־מנת לנווט ליעד.

הגדרות

אודות הגדרות

השתמשו ב**הגדרות** להגדרת תצורת המכשיר, הגדרת האפשרויות של יישומים והוספת חשבונות.

במסך היישומים, בחרו הגדרות.

Wi-Fi

הפעלת תכונת ה-Wi-Fi לצורך התחברות לרשתות תקשורת אלחוטית וגישה לאינטרנט או מכשירי רשת אחרים.

לשימוש באפשרויות, בחרו .

- **לחצן WPS**: התחברות לרשת תקשורת אלחוטית מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN**: התחברות לרשת תקשורת אלחוטית מאובטחת באמצעות קוד WPS.

הגדרת מדיניות ההמתנה של התקשורת האלחוטית

במסך ההגדרות, בחרו **Wi-Fi** ← **מתקדם** ← **השאר את ה-Wi-Fi פועל במצב שינה**.

בעת כניסה למצב חיסכון בסוללה, מכבה המכשיר אוטומטית את חיבורי התקשורת האלחוטית. כאשר דבר זה מתרחש, המכשיר מבצע גישה אוטומטית לרשתות נתונים במידה והוא מוגדר להשתמש בהן. דבר זה עשוי לשאת בעלויות העברת נתונים. על-מנת למנוע חיוב עבור שימוש בתעבורת נתונים, הגדירו אפשרות זו למצב **לעולם לא (מגדיל את השימוש בנתונים)**.

הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לאתר רשתות תקשורת אלחוטית פתוחות ולהציג סמל בסרגל סמלי החיווי על־מנת לספק התראה על קיומן.

במסך ההגדרות, בחרו **Wi-Fi** ← **מתקדם** וסמנו את האפשרות **הודעת רשת** להפעלת תכונה זו.

Bluetooth

הפעלת תכונת ה־Bluetooth להעברת מידע בטווחים קצרים.

שימוש בנתונים

עיקבו אחר נפח תעבורת הנתונים שלכם, והתאימו את ההגדרות לצורך הגבלה.

- **נתונים בייד**: הגדרת שימוש בחיבורי נתונים או בכל רשת תקשורת ניידת.
- **הגדר מגבלה על נתוני טלפון נייד**: הגדרת מגבלה לשימוש בתקשורת נתונים ניידת.
- **מחזור שימוש בנתונים**: הגדרת תאריך איפוס חודשי לבקרת השימוש בנתונים.

לשימוש באפשרויות נוספות, בחרו ⋮.

- **נדידת נתונים**: הגדרת שימוש בחיבורי נתונים במהלך נדידה.
- **הגבלת נתוני רקע**: הגדרת ביטול סנכרון ברקע במהלך שימוש ברשתות תקשורת ניידות.
- **סינכרון נתונים אוטומטי**: הגדרת המכשיר לסנכרון אוטומטי של אנשי קשר, לוח שנה, דואר אלקטרוני, סימניות, ותמונות מרשתות חברתיות.
- **הצגת שימוש ב־Wi-Fi**: הגדרת תצוגת תעבורת המידע בתקשורת אלחוטית.
- **נקודות חמות בנייד**: חיפוש ושימוש ברשת התקשורת הניידת של מכשיר אחר.

הגדרות נוספות

שינוי הגדרו השליטה על חיבורים למכשירים אחרים או רשתות אחרות.

מצב טיסה

תכונה זו מבטלת את כל הפעולות האלחוטית של המכשיר שלכם. ניתן להשתמש אך ורק בתכונות שאינן דורשות חיבור לתקשורת.

רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד**: מאפשרת שימוש ברשתות נתוני מיתוג עבור שירותי רשת.
- **נדידת נתונים**: שימוש במכשיר לצורך התחברות לרשת אחרת כאשר אתם בנדידה או כאשר רשת הבית שלכם אינה זמינה.
- **שמות נקודת גישה**: הגדרת שמות נקודת גישה (APNs).
- **מצב רשת**: בחירת סוג הרשת.
- **מפעילי רשת**: חיפוש אחר רשתות זמינות ובחירת רשת לנדידה.

הגדרות נתב אלחוטי נייד

- **נתב אלחוטי נייד**: שימוש כנתב אלחוטי נייד לשיתוף רשת התקשורת הניידת של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.
- **שימוש במודם סלולרי USB**: שימוש בשיתוף הרשת באמצעות חיבור USB לשיתוף רשת התקשורת הניידת של המכשיר עם מחשב דרך USB. כאשר הוא מחובר למחשב, משמש המכשיר כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **עזרה**: לימדו עוד על יכולת השימוש כמודם USB, Wi-Fi ו-Bluetooth.

הגדרות VPN

הגדרה והתחברות לרשתות פרטיות וירטואליות (VPNs).

התקנים קרובים

- **שיתוף קבצים**: הפעלת שיתוף מדיה על־מנת לאפשר למכשירים בעלי תאימות DLNA גישה לקבצי מדיה במכשיר שלכם.

- **תוכן משותף**: הגדרת שיתוף תכנים של המכשיר שלכם.
- **שם התקן**: שם שרת המדיה של המכשיר שלכם.
- **בקרת גישה**: הגדרת אילו מכשירים רשאים לקבל גישה ושליטה בשרתי המדיה שלכם.
- **רשימת ההתקנים המותרים**: הצגת רשימת המכשירים שרשאים לגשת למכשיר שלכם.
- **רשימת ההתקנים שאינם מותרים**: הצגת רשימת המכשירים שגישה שלהם למכשיר שלכם חסומה.
- **הורד אל**: בחירת מיקום זיכרון לשמירה קבצי מדיה שהורדו.
- **העלה מהתקנים אחרים**: הגדרת אישור העלאה ממכשירים אחרים.

AllShare Cast

הפעלת תכונת AllShare Cast ושיתוף צג המכשיר שלכם עם אחרים.

- לחיסכון בצריכת הסוללה, כבו את תכונת AllShare Cast כאשר אינה בשימוש.
- במידה ואתם מגדירים תחום תדר Wi-Fi, עשויות להגרם בעיות איתור או התחברות להתקן ה-AllShare Cast.
- במידה ואתם צופים בסרטוני וידאו או משחקים במשחקים על מסך טלויזיה, בחרו במצב הטלויזיה המתאים לקבלת התוצאה המיטבית מ-AllShare Cast.

Kies באמצעות Wi-Fi

חיבור המכשיר לתוכנת Samsung Kies באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.

מצב חסימה

בחירת תכונות והגדרת הסתרה או הצגה של סמלי חיווי עבורן למשכי זמן מסויימים.

צלילים

שינוי הגדרות הצלילים השונים של המכשיר.

- **עוצמת קול**: שינוי עוצמת השמע עבור צלצולי שיחה, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת, והתראות.
- **צלצול התראה**: בחירת צליל צלצול עבור איזכורים, כמו הודעות נכנסות והתראות.
- **צלילי מגע**: הגדרת המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך**: הגדרת המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה ושחרור של מסך המגע.

תצוגה

שינוי הגדרות התצוגה.

- **טפט**:
  - **מסך הבית**: בחירת תמונת רקע עבור מסך הבית.
  - **מסך נעילה**: בחירת תמונת רקע עבור מסך הנעילה.
  - **מסכי הבית והנעילה**: בחירת תמונת רקע עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **בהירות**: הגדרת בהירות התצוגה.
- **סיבוב מסך אוטומטי**: הגדרת סיבוב אוטומטי של התצוגה בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדרת משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת הרקע של המכשיר.
- **סגנון גופן**: שינוי הפונט שמשמש להצגת טקסט. הורידו פונטים מ**חנות Play** על־ידי בחירת **Get fonts online**.
- **גודל פונט**: שינוי גודל הפונט עבור **לוח שנה**, **דוא"ל** ו**אנשי קשר**.
- **הצג את אחוז הסוללה**: הגדרת תצוגת משך חיי הסוללה שנותר.

אחסון

הצגת נתוני הזיכרון של המכשיר וכרטיס הזיכרון, או איתחול כרטיס זיכרון.

איתחול כרטיס הזיכרון ימחק לחלוטין את כל המידע ששמור בו.

הקיבולת הזמינה של זיכרון פנימי נמוכה מהקיבולת המוצהרת כתוצאה מהנפח שמשמש את מערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל.

חיסכון בסוללה

הפעלת מצב חיסכון בסוללה ושינוי הגדרות מצב החיסכון בצריכת הסוללה.

- **כיבוי אוטומטי**: הגדרת משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני שהוא מכבה את עצמו.
- **מצב חיסכון בחשמל**:
  - **מצב חיסכון של המעבד**: הגדרת הגבלת שימוש במספר משאבי מערכת של המכשיר.
  - **מצב חיסכון של המסך**: הגדרת המכשיר להחליש את בהירות המסך.
  - **למד אודות חיסכון בסוללה**: גלו כיצד לחסוך בצריכת הסוללה.
- **הצג בעת הפעלה**: הגדרת מצב ההפעלה הראשוני של המצלמה **למסך המצלמה** או ל**מסך הבית**.
- **הפעלה מהירה**: הפעלת אפשרות זו תגרום למכשיר לבצע הפעלה מהירה למשך 24 השעות הבאות.

סוללה

הצגת צריכת הסוללה של המכשיר.

מנהל היישומים

הצגה וניהול של היישומים במכשיר.

שירותי מיקום

- **שימוש ברשת אלחוטית**: הגדרת שימוש בתקשורת אלחוטית (Wi-Fi) ו/או רשתות אלחוטיות לאיתור מיקומכם הנוכחי.
- **השתמש בלווייני GPS**: הגדרת שימוש בלווייני GPS לאיתור מיקומכם הנוכחי.
- **מיקום וחיפוש Google**: הגדרת שימוש במיקומכם הנוכחי עבור חיפוש Google ושירותי Google אחרים.

מסך נעילה

שינוי הגדרות מסך הנעילה.

- **נעילת מסך**: הפעלת תכונת נעילת המסך.
- **אפשרויות נעילת מסך**:

הגדרות אלה מוחלות רק לאחר הגדרת אפשרות שחרור הנעילה באמצעות החלקה של האצבע על־פני המסך.

- **קיצורי דרך**: תצוגה ועריכה של קיצורי דרך ליישומים כאשר המסך הנעול.
- **שעון**: הצגת שעון של כאשר המסך הנעול.
- **שעון כפול**: הצגת שעון כפול כאשר המסך הנעול.
- **מזג אוויר**: הצגת מידע מזג האוויר כאשר המסך הנעול.
- **אפקט גלים**: הצגת אפקט גלים כאשר המסך הנעול.
- **טקסט עזרה**: הצגת טקסט עזרה כאשר המסך הנעול.
- **השכמה במסך נעילה**: הגדרת המכשיר לזהות את פקודת ההשכמה הקולית שלכם כאשר המסך נעול.
- **הגדרת פקודה קולית**: הגדרת פקודת ההשכמה הקולית שלכם להפעלת יישום **S Voice** או ביצוע פעולה מסויימת.

- **פרטי בעלים**: הזינו את הפרטים שלכם על־מנת להציג אותם כאשר המסך נעול.

מיקום ואבטחה

שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר ושל כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

- **הצפן את ההתקן**: הגדרת סיסמה להצפנת המידע ששמור במכשיר. יהיה עליכם להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעילו את המכשיר.

טענו את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו מכיוון שהתהליך הצפנת המידע שלכם עשוי לארוך יותר משעה.

- **הצפן כרטיס SD חיצוני**:
  - **הצפן**: הגדרת הצפנה של קבצים כאשר אתם שומרים אותם הכרטיס הזיכרון.
  - **הצפנה מלאה**: הגדרת הצפנה של כל הקבצים בכרטיס הזיכרון.
  - **אל תכלול קובצי מולטימדיה**: הגדרת הצפנה של כל הקבצים בכרטיס הזיכרון, מלבד קבצי מדיה.

במידה ותאפסו את המכשיר לברירות המחדל של המפעל כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. בטלו הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.

- **שליטה מרחוק**: הגדרת אפשרות שליטה מרחוק במכשיר האבוד או הגנוב שלכם באמצעות האינטרנט. על־מנת להשתמש בתכונה זו, עליכם להתחבר לחשבונות הסמסונג וה-Google שלכם.
  - **רישום חשבון**: הוסיפו או הציגו את חשבון הסמסונג שלכם.
  - **שימוש ברשת אלחוטית**: הגדרת יכולת איסוף מידע מיקום וקביעת מיקומו של המכשיר האבוד או הגנוב שלכם באמצעות רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת ניידות.
- **התראת שינוי כרטיס SIM**: הפעלת תכונת "איתור המכשיר שלי".
- **דף "מצא את המכשיר שלי"**: גישה לאתר האינטרנט SamsungDive (*www.samsungdive.com*). אתר האינטרנט SamsungDive מאפשר מעקב ושליטה על המכשיר האבוד או הגנוב שלכם.

מיקום ואבטחה

שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר ושל כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

- **הצפן את ההתקן**: הגדרת סיסמה להצפנת המידע ששמור במכשיר. יהיה עליכם להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעילו את המכשיר.

טענו את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו מכיוון שהתהליך הצפנת המידע שלכם עשוי לארוך יותר משעה.

- **הצפן כרטיס SD חיצוני**:
  - **הצפן**: הגדרת הצפנה של קבצים כאשר אתם שומרים אותם הכרטיס הזיכרון.
  - **הצפנה מלאה**: הגדרת הצפנה של כל הקבצים בכרטיס הזיכרון.
  - **אל תכלול קובצי מולטימדיה**: הגדרת הצפנה של כל הקבצים בכרטיס הזיכרון, מלבד קבצי מדיה.

במידה ותאפסו את המכשיר לברירות המחדל של המפעל כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. בטלו הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.

- **שליטה מרחוק**: הגדרת אפשרות שליטה מרחוק במכשיר האבוד או הגנוב שלכם באמצעות האינטרנט. על־מנת להשתמש בתכונה זו, עליכם להתחבר לחשבונות הסמסונג וה-Google שלכם.
  - **רישום חשבון**: הוסיפו או הציגו את חשבון הסמסונג שלכם.
  - **שימוש ברשת אלחוטית**: הגדרת יכולת איסוף מידע מיקום וקביעת מיקומו של המכשיר האבוד או הגנוב שלכם באמצעות רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת ניידות.
- **התראת שינוי כרטיס SIM**: הפעלת תכונת "איתור המכשיר שלי".
- **דף "מצא את המכשיר שלי"**: גישה לאתר האינטרנט SamsungDive (*www.samsungdive.com*). אתר האינטרנט SamsungDive מאפשר מעקב ושליטה על המכשיר האבוד או הגנוב שלכם..
- **הפוך סיסמאות לגלויות**: כברירת מחדל, מסתיר המכשיר את הסיסמאות לצורך אבטחה. הגדירו שהמכשיר יציג סיסמאות כאשר הן מוקלדות.
- **מנהלי התקנים**: הצגת מנהלי ההתקנים שמותקנים במכשיר. מאפשר למנהלי התקנים להחיל הגדרות מדיניות חדשות להתקן.

- **יישומים לא מוכרים**: בחרו להורדת יישומים מכל מקור. במידה ולא נבחר, ניתן להוריד יישומים מחנות Play בלבד.
- **הרשאות מהימנות**: שימוש בהרשאות ואישורים להבטחת שימוש בטוח ביישומים שונים.
- **התקן מאחסון ההתקן**: התקנת תעודות הרשאה מוצפנות ששמורות בכונן USB.
- **נקה אישורים**: מחיקת תוכן האישורים מהמכשיר ואיפוס הסיסמה.

שפה ומקלדת

שינוי הגדרות הזנת הטקסט.

שפה

בחירת שפת תצוגה עבור התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחירה בסוג ברירת המחדל של מקלדת הזנת הטקסט.

הקלדה קולית של Google

לשינוי הגדרות ההכתבה הקולית, בחרו ⚙.

- **בחר שפות קלט**: הגדרת שפות הזנה להזנת טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות**: מניעת זיהוי מילים פוגעניות על־ידי המכשיר בעת הכתבה קולית.
- **הורד זיהוי דיבור למצב לא מקוון**: הורדה והתקנה של נתוני שפה להכתבה קולית במצב לא מקוון.

מקלדת של Samsung

לשינוי הגדרות מקלדת סמסונג, בחרו ⚙.

- **סוגי מקלדות לרוחב**: שינוי פריסת המקלדת.
- **שפת הזנה**: בחירת שפות הזנת טקסט.

- **השלמת מילים**: הפעלת מצב השלמת מילים לחיזוי מילים בהתבסס על ההזנה שבוצעה והצגת הצעות למילים. הגדרות השלמת המילים ניתנות להתאמה.
- **הקלדה רציפה**: הגדרת הזנת טקסט על־ידי גרירת האצבע על־פני המקלדת.
- **החלקת מקלדת**: הפעלה או כיבוי של תכונת מקלדת ניווט חכמה להזזת הסמן על־ידי גלילת המקלדת.
- **כתב-יד**: שינוי ההגדרות עבור מצב כתב־יד, כמו משך הזיהוי, עובי העט, או צבע העט.
- **קלט קול**: הפעלת תכונת ההכתבה הקולית והזנת טקסט קולית באמצעות מקלדת סמסונג
- **הפיכה אוט' לאותיות גדולות**: הגדרת המכשיר להמרה אוטומטית של אותיות לועזיות בתחילת משפט לאותיות לועזיות גדולות.
- **פיסוק אוטומטי**: הגדרת המכשיר להזנת נקודה לאחר הקלדת שני רווחים רצופים.
- **תצוגה מקדימה של תו**: הגדרת המכשיר להצגת תמונה גדולה של התו שהוקלד.
- **צליל באמצעות הקשת מקשים**: הגדרת המכשיר להשמיע צליל בעת לחיצה על לחצנים.
- **ערכת לימוד**: לימוד כיצד להזין טקסט באמצעות מקלדת סמסונג.
- **איפוס הגדרות**: איפוס הגדרות מקלדת סמסונג.

חיפוש קולי

ההגדרות מוחלות רק כאשר מוגדר מנוע זיהוי הטקסט של Google.

- **שפה**: בחירת שפה לזיהוי קולי.
- **פלט דיבור**: הגדרת המכשיר למתן משוב קולי אל־מנת לספק התראה על מצבו הנוכחי של המכשיר.
- **חסום מילים פוגעניות**: חסימת מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **הורד זיהוי דיבור למצב לא מקוון**: הורדה והתקנה של נתוני שפות להכתבה קולית במצב לא מכוון.

פלט טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף**: בחירת מנוע סינטוז הדיבור. לשינוי הגדרות מנוע סינטוז הדיבור, בחרו ⚙.
- **קצב דיבור**: בחירת מהירות עבור תכונת 'פלט טקסט לדיבור'.
- **האזן לדוגמה**: האזנה לדוגמת דיבור.
- **מצב נהיגה**: הפעלת מצב נהיגה להגדרת המכשיר לבצע קריאת תכנים בקול רם ולהגדיר יישומים שישמשו כאשר במצב נהיגה.

מהירות מצביע

התאמת מהירות הסמן עבור העכבר או משטח המגע שמחובר למכשיר.

ענן

שינוי הגדרות סנכרון מידע או קבצים עם חשבון הסמסונג שלכם או אחסון הענן של Dropbox.

גיבוי ואיפוס

שינוי הגדרות הניהול של הגדרות ומידע.

- **גבה את הנתונים שלי**: הגדרת גיבוי הגדרות ונתוני יישומים לשרת Google.
- **חשבון גיבוי**: הגדרה או עריכה של חשבון גיבוי ה-Google שלכם.
- **שחזור אוטומטי**: הגדרת שחזור הגדרות ונתוני יישומים בעת התקנה חוזרת של יישומים במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן**: איפוס הגדרות לברירות המחדל של היצרן ומחיקת כל המידע.

הוסף חשבון

הוספת חשבונות דואר אלקטרוני או שירותי רשת (SNS).

חיישני תנועה

שינוי הגדרות השליטה בזיהוי התנועה של המכשיר שלכם.

- **הטה כדי לבצע זום**: הגדרת הגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צפייה בתמונות ב**גלריה** או גלישה בדפי אינטרנט, כאשר אתם מציבים ומחזיקים שתי אצבעות על המסך ומטים את המכשיר קדימה ואחורה.
- **הטה כדי להזיז סמל**: הגדרת העברה של פריט למקטע מסך אחר בעת לחיצה והחזקה על הפריט והזזה של המכשיר שמאלה או ימינה.
- **הטה כדי לסייר בתמונות**: הגדרת גלילה בתמונה על־ידי הזזת המכשיר בכל כיוון כאשר תצוגת התמונה מוגדלת.
- **הגדרות רגישות**: שינוי מהירות התגובה של כל תנועה.
- **למד אודות תנועות**: הצגת ערכת לימוד לשליטה באמצעות תנועות.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה**: הגדרת צילום תמונת מסך כאשר מעבירים את היד לשמאל או לימין על־פני המסך.
- **החלק בעזרת כף היד להשתקה/השהייה**: הגדרת השהיית צפייה במדיה או השתקת רדיו FM כאשר נוגעים במסך באמצעות כף היד.
- **למד אודות תנועות יד**: הצגת ערכת לימוד לשליטה באמצעות תנועות ידיים.

תוספות

שינוי הגדרות האביזרים.

- **יציאת שמע**: בחירת תבנית פלט השמע שתשמש כאשר מחברים את המכשיר למכשירי HDMI. מספר מכשירים עשויים שלא לתמוך בהגדרת שמע הקפי (Surround).
- **יישומי שמע**: הגדרת המכשיר להציג אילו יישומים זמינים כאשר אתם מחברים אוזניות למכשיר.

מספר מכשירים עשויים שלא לתמוך בהגדרות צליל היקפי.

תאריך ושעה

גישה ושינוי של הגדרות השליטה על תצוגת התאריך והשעה במכשיר.

הגדרות המכשיר יתאפסו במידה והסוללה נותרת פרוקה לחלוטין או מוצאת מהמכשיר.

- **תאריך ושעה אוטומטיים**: עדכון אוטומטי של השעה והתאריך בעת מעבר בין אזורי זמן.
- **הגדר תאריך**: הגדרה ידנית של התאריך הנוכחי.
- **הגדר שעה**: הגדרה ידנית של השעה הנוכחית.
- **אזור זמן אוטומטי**: הגדרת קבלה של נתוני אזור הזמן מהרשת כאשר נעים בין אזורי זמן.
- **בחר אזור זמן**: הגדרה ידנית של אזור הזמן.
- **תצוגת 24 שעות**: תצוגה השעה בתבנית של 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך**: בחירת תבנית התאריך.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות עבור משתמשים בעלי מגבלות פיזיות. היכנסו ושנו את ההגדרות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי**: הגדרת סיבוב אוטומטי של תצוגת המסך כאשר מסובבים את המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדרת משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת הרקע של המסך.
- **אמור סיסמאות**: הגדרת הקראה של סיסמאות שהוזנו באמצעות Talkback.
- **קיצורי דרך לנגישות**: הוספת קיצור דרך אל **נגישות** התפאיט המהיר שמוצג כאשר לוחצים ומחזיקים אל **לחצן ההפעלה/כיבוי**.
- **TalkBack**: הפעלת Talkback, אשר מספק משוב קולי.
- **גודל גופן**: שינוי גודל הגופן ביישומים **לוח שנה**, **דוא"ל**, ו**אנשי קשר**.
- **צבעי נגטיב**: היפוך צבעי התצוגה לשיפור המידע המוצג.
- **פלט טקסט לדיבור**:

- **מנגנון TTS מועדף**: בחירת מנוע סינטוז הדיבור. לשינוי הגדרות מנוע סינטוז הדיבור, בחרו ⚙.
- **קצב דיבור**: בחירת מהירות עבור תכונת 'פלט טקסט לדיבור'.
- **האזן לדוגמה**: האזנה לדוגמת דיבור.
- **מצב נהיגה**: הפעלת מצב נהיגה להגדרת המכשיר לבצע קריאת תכנים בקול רם ולהגדיר יישומים שישמשו כאשר במצב נהיגה.

- **שפר נגישות לרשת**: הגדרת יישומים להתקנת סקריפטים אינטרנטיים על־מנת לשפר את נגישות תכני האינטרנט שלהם.
- **שמע מונו**: הפעלת ערוץ שמע בודד בעת האזנה באמצעות אוזנייה אחת.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר**: השתקת כל צלילי המכשיר.
- **השהיית הקשה והחזקה**: הגדרת משך הזיהוי עבור לחיצה והחזקה על המסך.

אפשרויות למפתחים

שינוי ההגדרות עבור מפתחי יישומים.

- **סיסמת גיבוי שולחן העבודה**: הגדרת סיסמה לאבטחת נתוני הגיבוי שלכם.
- **הישאר פעיל**: הגדרת השארת המסך פעיל כאשר הסוללה נטענת.
- **הגן על כרטיסי SD**: הגדרת בקשת אישור בעת קריאת מידע מכרטיס הזיכרון.
- **איתור באגים של USB**: הפעלת מצב איתור באגים בחיבור USB על־מנת לחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- **אפשר מיקומים מלאכותיים**: הגדרת שימוש במיקומים ומידע שימוש מלאכותיים שישלחו לשירות מנהל המיקום לצורך בדיקה.
- **בחר יישום שיש לבצע איתור באגים**: בחירת יישומים לאיתור באגים ומניעת שגיאות כאשר אתם עוצרים את תהליך הבדיקה.
- **המתן למאתר באגים**: הגדרת מניעה מהיישום שנבחר מלהטען עד שמאתר הבאגים מוכן.
- **הצג נגיעות**: הגדרת תצוגה של הסמן בעת נגיעה במסך.
- **הצג מיקום מצביע**: הגדרת תצוגת נתוני המיקום והמעקב אחר הסמן כאשר אתם נוגעים במסך.
- **הצג גבולות פריסה**: הגדרת תצוגה של הגבולות.

- **הצג עדכוני תצוגת GPU**: הגדרת סימון אזורים במסך באמצעות הבהוב כאשר הם מעודכנים על־ידי המעבד הגרפי (GPU).
- **הצג עדכוני מסך**: הגדרת סימון אזורים במסך באמצעות הבהוב כאשר הם מתעדכנים.
- **רמת הנפשה של חלון**: בחירת מהירות לפתיחה וסגירה של חלוניות.
- **רמת הנפשה של מעבר**: בחירת מהירות עבור מעבר בין מסכים.
- **קנה מידה למשך זמן של צייר הנפשה**: בחירת משך התצוגה של חלונית.
- **השבת שכבות חומרה**: הגדרת הסתרה של שכבות חומרה.
- **כפה עיבוד GPU**: הגדרת שימוש בהאצת חומרה למידע דו־מימדי לשיפור הביצועים הגרפיים.
- **מצב קפדני מופעל**: הגדרת הבהוב של המסך כאשר המכשיר מבצע פעולות ממושכות.
- **הצג שימוש במעבד**: הגדרת רישום התהליכים הפעילים.
- **פרופיל עיבוד GPU**: הגדרת בדיקת משך העיבוד של המעבד הגרפי.
- **הפעל מעקבים**: הגדרת לכידת מעקב אחר ביצועי יישום ומערכת.
- **אל תשאיר פעילויות**: הגדרת סגירת סיום פעיל כאשר מופעל יישום חדש.
- **הגבל תהליכי רקע**: הגדרת הגבלה למספר התהליכים שניתן להריץ ברקע.
- **הצג כל מפעילי ANR**: הגדרת התראה עבור יישומים שאינם מגיבים שרצים ברקע.

אודות המכשיר

הצגת פרטי המכשיר ועדכון תוכנת המכשיר.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	305 גרם
מידות (מ"מ)	128.7 x 19.1 x 70.8

זמני טעינה

סוג הסוללה	1650 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או במהלך השימוש בטלפון, תתבקשו להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר תכונת הנעילה של המכשיר פעילה, עליכם להזין את הסיסמה שקבעתם עבור המכשיר.
- קוד זיהוי: כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-USIM. תוכלו לבטל תכונה זו על־ידי שימוש בתפריט נעילת SIM.
- נעילת PUK: כרטיס ה-USIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שסופק על־ידי ספק השירות עם כרטיס ה-USIM.
- נעילת PIN2: כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-USIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

המכשיר שלכם מציג הודעת שגיאה על בעיית רשת או שירות

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

מסך המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה

במידה ולמכשיר שלכם יש מסך מגע והוא אינו מגיב כיאות, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- הסירו כל כיסוי הגנה ממסך המגע. כיסויי הגנה עשויים למנוע מהמכשיר שלכם לזהות את ההזנות שביצעתם והם אינם מומלצים למכשירים בעלי מסך מגע.
- וודאו שהידיים שלכם נקיות ויבשות כאשר אתם מקישים על מסך המגע.
- אתחלו את המכשיר שלכם על־מנת לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- וודאו שתוכנת המכשיר שלכם מעודכנת לגירסה האחרונה.

- במידה ומסך המגע שרוט או פגום, הביאו אותו למרכז שירות הלקוחות.

המכשיר שלכם אינו מגיב או סובל משגיאות חמורות

במידה והמכשיר שלכם קופא או נתקע, יתכן ויהיה עליכם לסגור יישומים או לאתחל את המכשיר על־מנת להחזירו לשימוש. במידה והמכשיר שלכם נתקע ואינו מגיב, לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 8–10 שניות. המכשיר יאותחל אוטומטית.

במידה והבעיה אינה נפתרת, בצעו איפוס נתונים לברירת המחדל של היצרן. ב**מסך היישומים**, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני היצרן** ← **איפוס מכשיר** ← **מחק הכל**.

המכשיר מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה על־מנת להמשיך להשתמש במכשיר.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה (פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה נכונה).

המכשיר שלכם מתחמם

כאשר אתם עושים שימוש ביישומים שדורשים יותר כוח או משתמשים ביישומים במכשיר למשך זמן ממושך, עשוי המכשיר שלכם מתחמם. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת המצלמה

מכשיר הסמסונג הנייד שלכם חייב מספיק זיכרון פנוי וכוח סוללה על־מנת להפעיל את יישום המצלמה. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך הפעלת המצלמה, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- טענו את הסוללה או החליפו אותה בסוללה טעונה במלואה.

- פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- אתחלו את המכשיר.

במידה ואתם עדיין חווים בעיות עם יישום המצלמה אחרי שניסיתם את שלושת העצות הללו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

עיני המצולם בתמונה נראות אדומות

עיניים אדומות מתקבלות כאשר עיניו של המצולם מחזירות את האור ממבזק המצלמה.

- הגדירו את אפשרות המבזק למצב **עיניים אדומות** או **תיקון עיניים אדומות**.
- במידה והתמונה כבר צולמה, בחרו **הסרת עיניים אדומות** ביישום **עורך התמונות**.

מופיעות נקודות אבק בתמונות

במידה ויש חלקיקי אבק באוויר, אתם עשויים לצלם אותם בעת שימוש במבזק.

- כבו את המבזק או המנעו מלצלם תמונות באזורים מאובקים.
- שנו את הגדרות רגישות ה־ISO.

מתקבלות תמונות מטושטשות

טשטוש עשוי להתרחש כאשר אתם מצלמים תמונות בתנאי תאורה חלשה או כתוצאה מאחיזה לא נכונה של המצלמה.

- בצעו חצי לחיצה על לחצן הצילום על־מנת לוודא שהנושא המצולם ממוקד.
- הפעילו את אפשרות מייצב התמונה.

מתקבלות תמונות מטושטשות בעת צילום בלילה

כאשר המצלמה מנסה לאפשר כניסה של יותר אור, מואטת מהירות התריס. מצב זה עשוי להקשות על אחיזה יציבה של המצלמה למשך זמן ארוך מספיק לצורך צילום תמונה ברורה ועשוי לגרום לרעידה של המצלמה.

- הגדירו **Smart Night** במצב **Casual**.
- הפעילו את המבזק.
- שנו את הגדרות רגישות ה־ISO.
- השתמשו בחצובה למניעת רעידה של המצלמה.

הנושא המצולם מופיע כהה מדי כתוצאה מתאורת רקע

כאשר מקור התאורה נמצא מאחורי הנושא המצולם או שקיימת ניגודיות גבוהה בין אזורים בהירים וכהים, הנושא המצולם עשוי להיראות כהה.

- המנעו מלצלם לכיוון השמש.
- שנו את אפשרות המבזק ל-**Fill in**.
- התאימות את החשיפה.
- במידה והנושא המצולם נמצא במרכז התמונה, שנו את אפשרות המדידה ל-**Spot**.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת רדיו FM

יישום רדיו FM במכשיר הסמסונג הנייד שלכם משתמש בכבל האוזניות כאנטנה. ללא אוזניות מחוברות, רדיו FM אינו יכול לקלוט תחנות רדיו. על־מנת להשתמש ברדיו FM, וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי. בשלב הבא, סירקו ושימרו תחנות רדיו זמינות.

במידה ואחרי ביצוע שלבים אלו עדיין אינכם יכולים להשתמש ברדיו FM, נסו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת ממקלט רדיו אחר. במידה והצלחתם לשמוע את תחנת הרדיו באמצעות מקלט אחר, יתכן והמכשיר שלכם זקוק לתיקון. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך פתיחת קובץ מוסיקה

מספר קבצי מוסיקה לא ינוגנו על מכשיר הסמסונג שלכם ממגוון סיבות. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך פתיחת קובץ מוסיקה במכשיר, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- וודאו שקובץ המוסיקה אינו מוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטלי (DRM). במידה והקובץ מוגן DRM, וודאו שברשותכם הרישיון או המפתח המתאים להשמעת הקובץ.
- וודאו שהמכשיר שלכם תומך בסוג הקובץ.

לא ניתן לאתר התקן Bluetooth אחר

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שלכם.
- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שאליו אתם מבקשים להתחבר.
- וודאו שהמכשיר שלכם ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בתחום הטווח המירבי של תקשורת Bluetooth (10 מטרים/30 רגל).

במידה והעצות הללו אינן פותרות את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר חיבור כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב

- וודאו שכבל ה-USB שבו אתם משתמשים תואם למכשיר שלכם.
- וודאו שהדרייברים (Drivers) המתאימים מותקנים במחשב שלכם ומעודכנים.
- במידה ואתם משתמשי Windows XP, וודאו שמותקנת במחשב שלכם מערכת Windows XP Service Pack 3 או מתקדמת יותר.
- וודאו שמותקנת במחשב שלכם תוכנת Samsung Kies 2.0 או Windows Media Player 10 או גרסה מתקדמת יותר.

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בהתאם לשינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: http://www.samsungmobile.co.il

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 - נובמבר 2012
EK-GC100 User's Guide
מק"ט AD68-07558B

www.samsungmobile.co.il